

Ne pas perdre les pièces
à l'ouverture du colis



Ne pas détériorer les produits
à l'ouverture du colis


Notice 208









Porte de garage sectionnelle Color Retombée de linteau à 200


Outils nécessaires.....	page 2
Mise en place des rails verticaux.....	page 3
Assemblage de l'arbre.....	page 5
Pose de l'arbre.....	page 8
Mise en place du tablier.....	page 9
Fixation des rails horizontaux.....	page 10
Vérification de la bonne tension du ressort.....	page 15
Cas d'une porte motorisée.....	page 16
Cas d'une porte manuelle.....	page 17
Entretien.....	page 18
Garantie.....	page 18

Outillage nécessaire

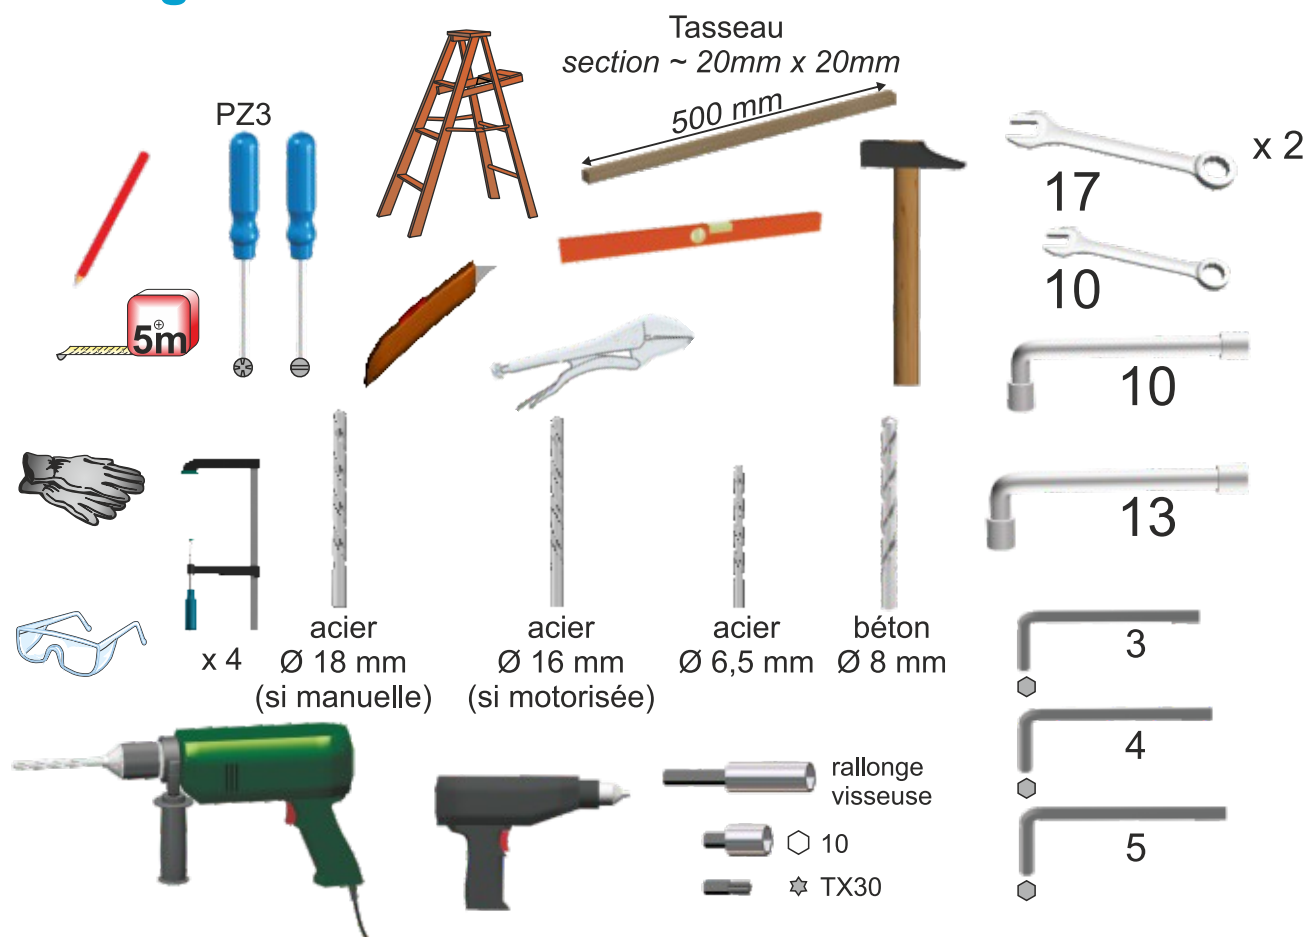

Mise en place des rails verticaux

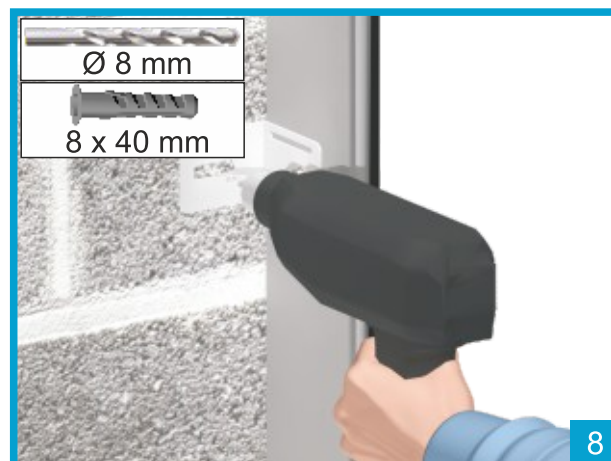
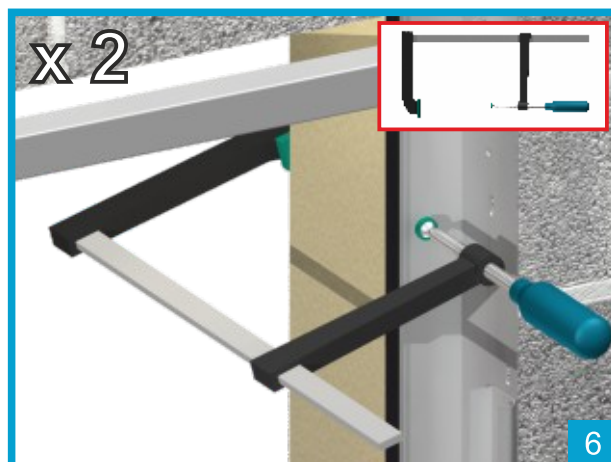
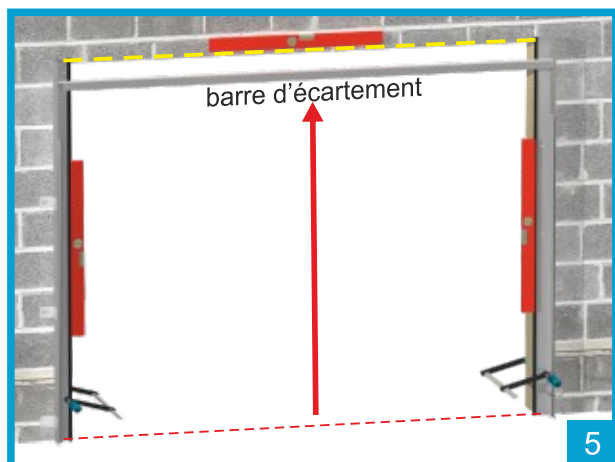
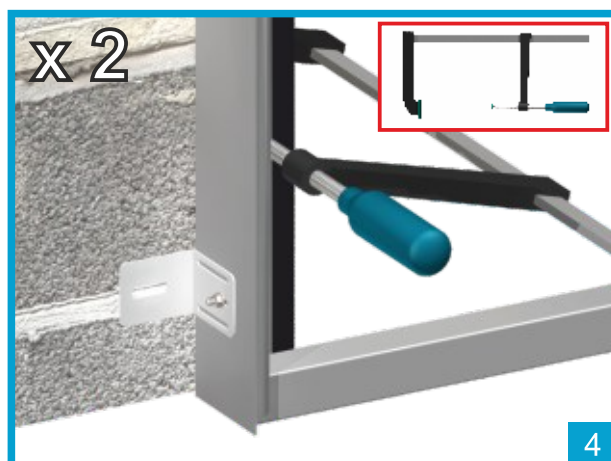
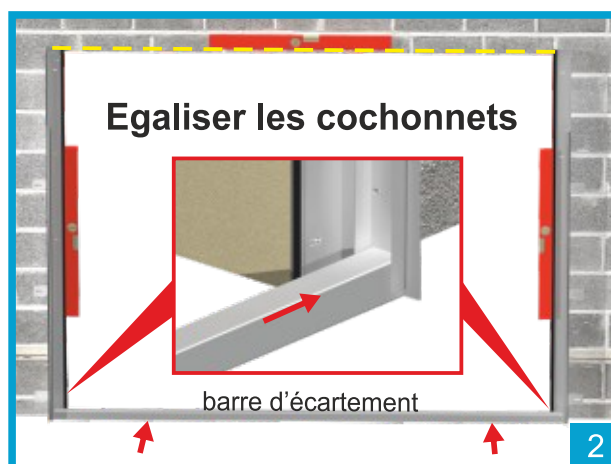
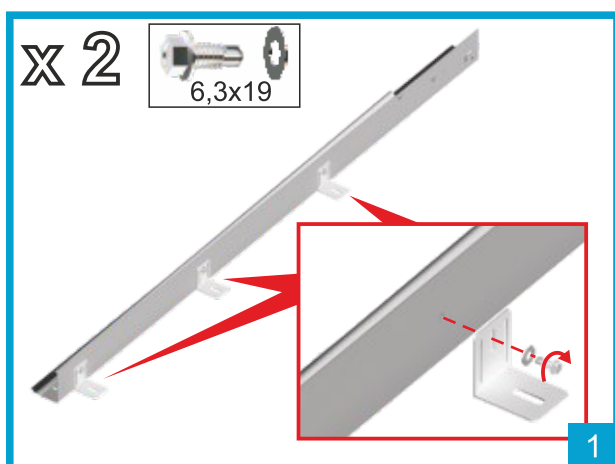


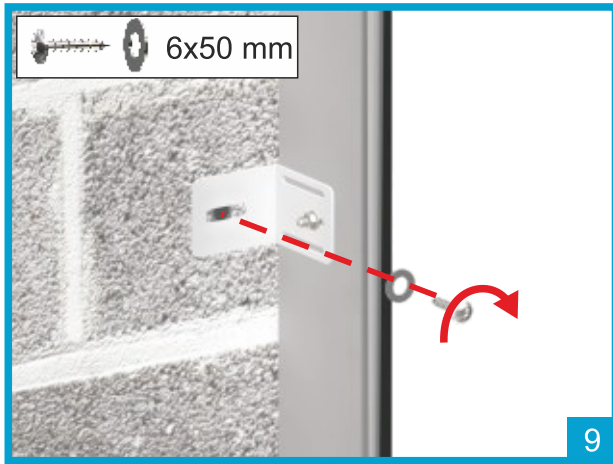


Assemblage de l'arbre







Cas 1 : arbre à 1 ressort

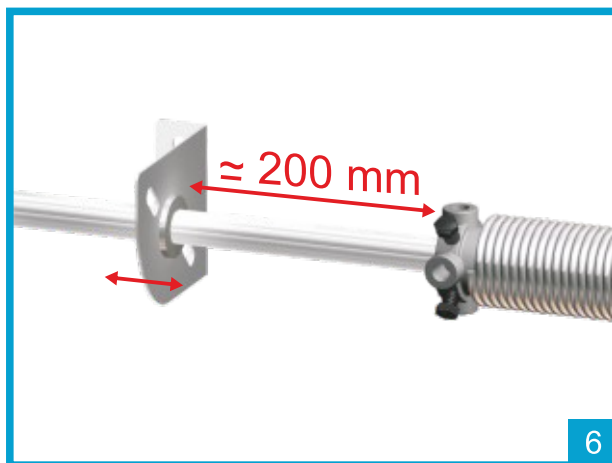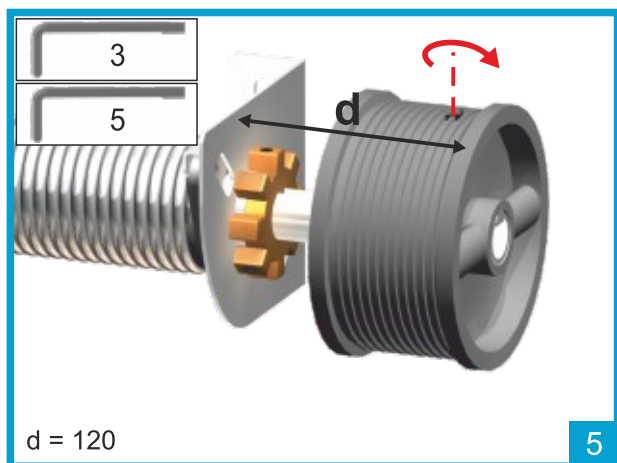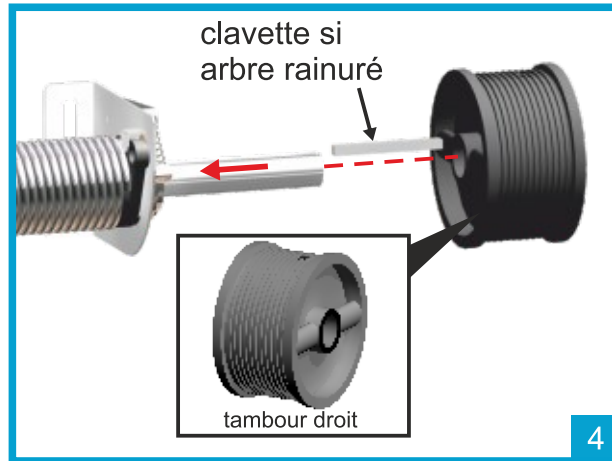
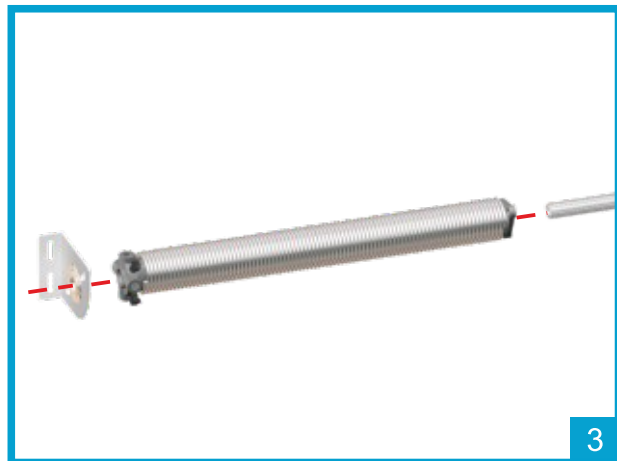
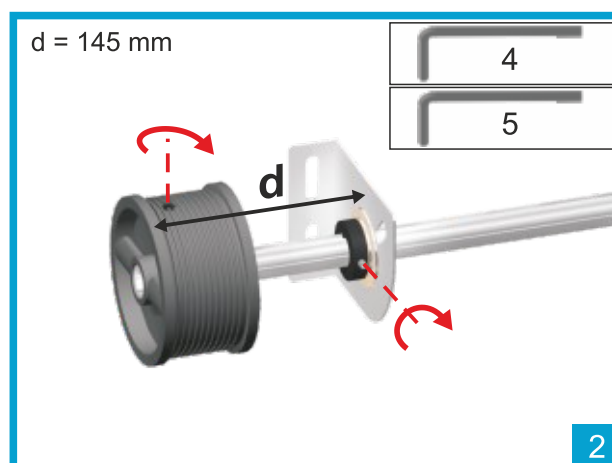
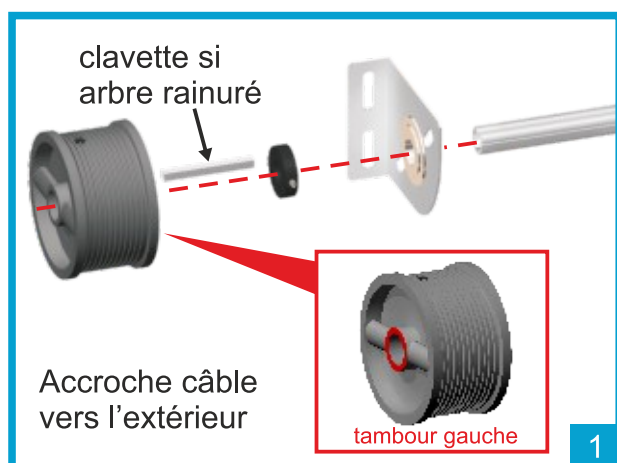


accouplement des 2 demi-arbres





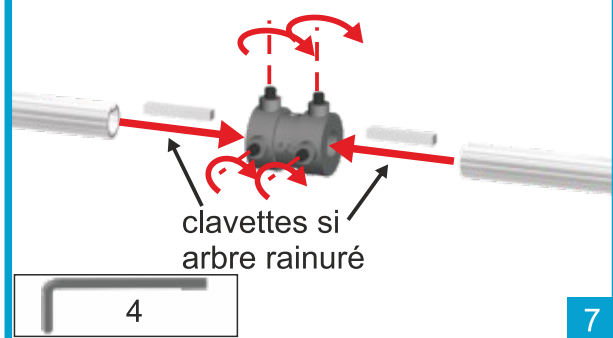


Cas 2 : arbre à 2 ressorts



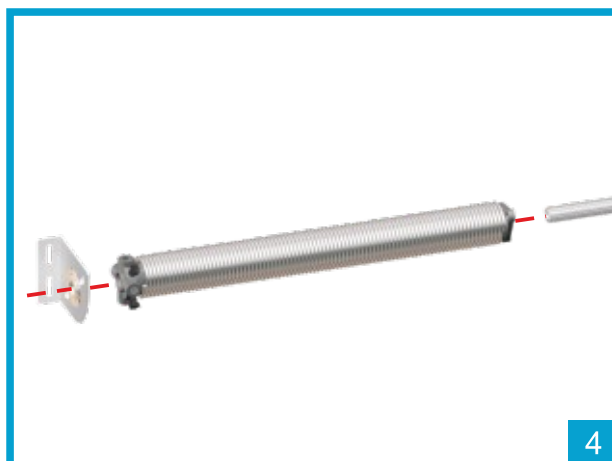
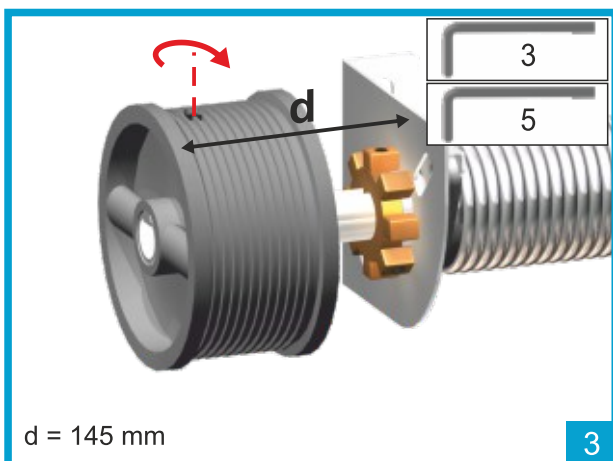
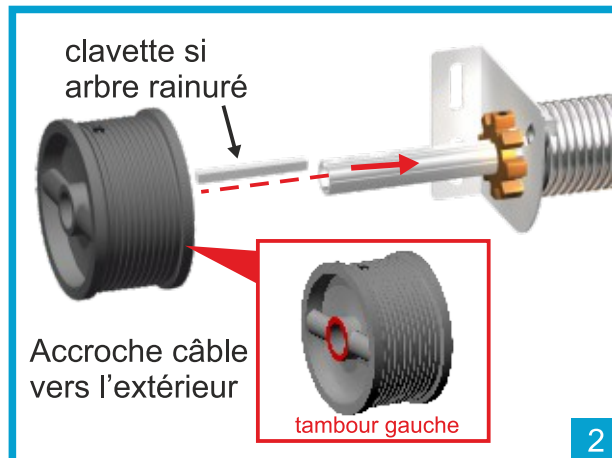
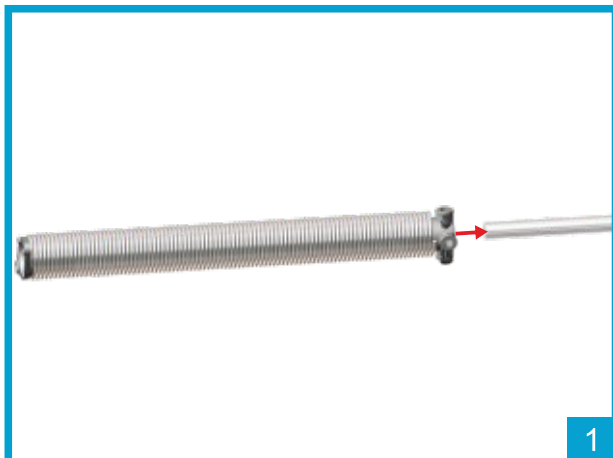


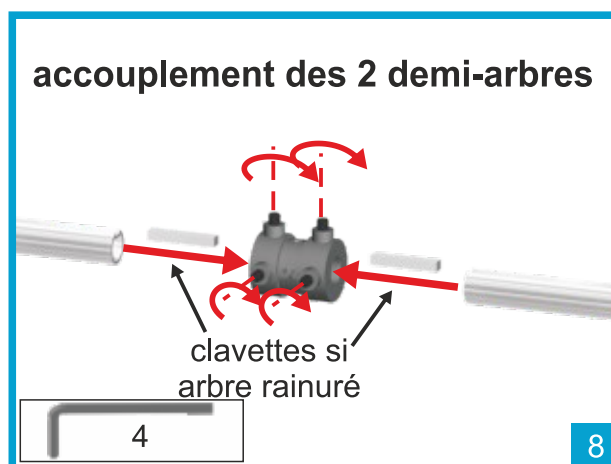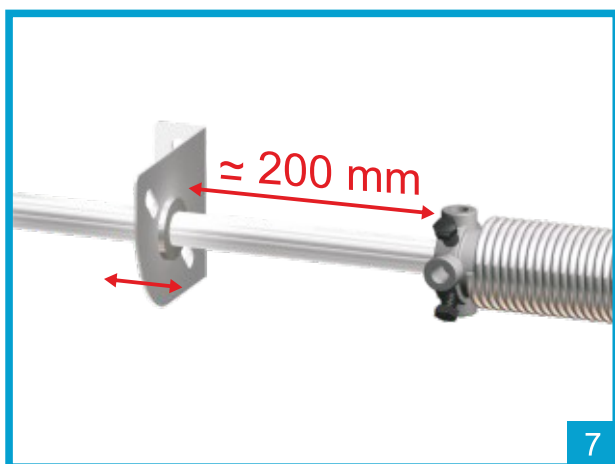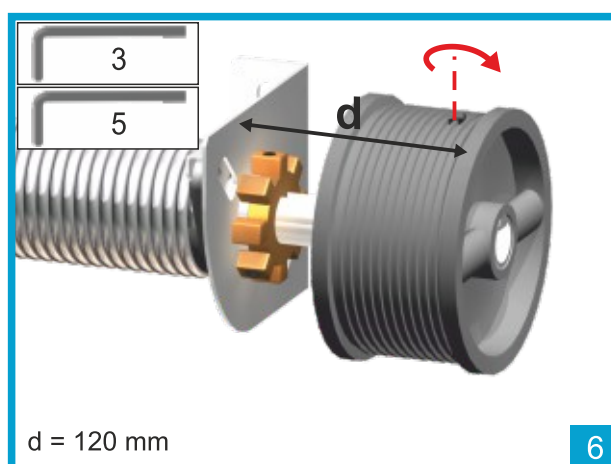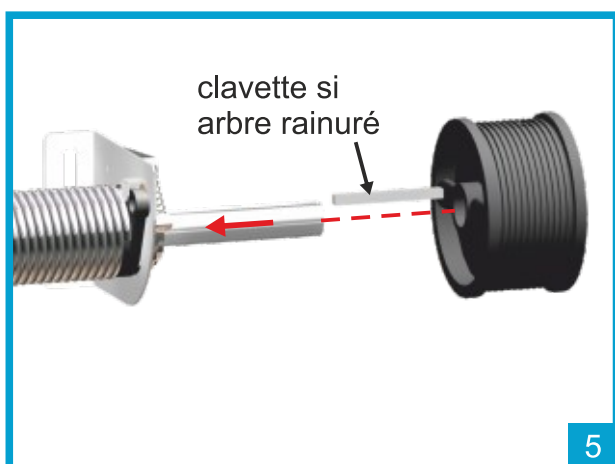


Pose de l'arbre

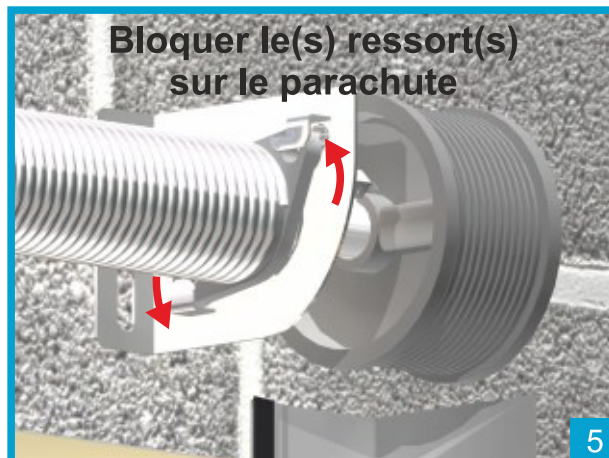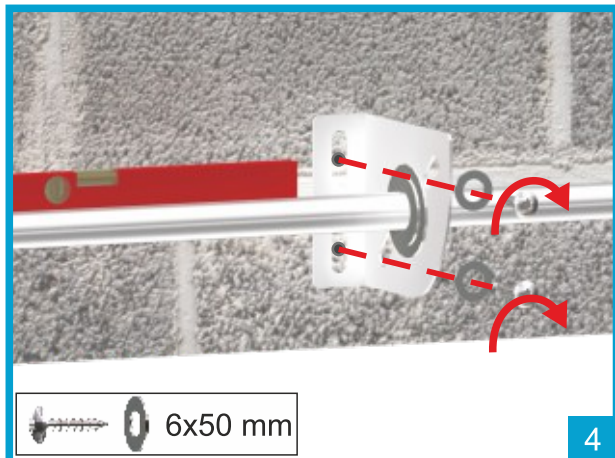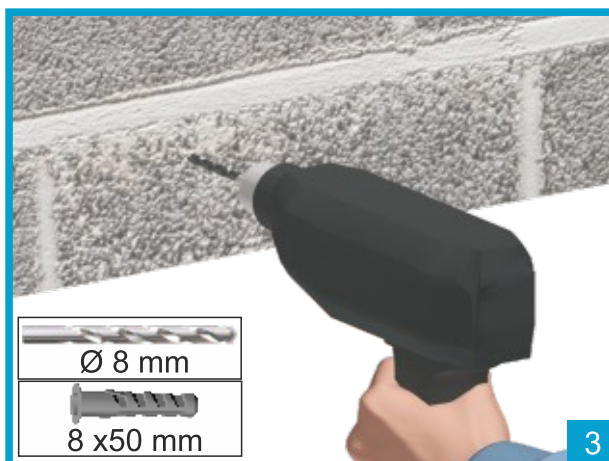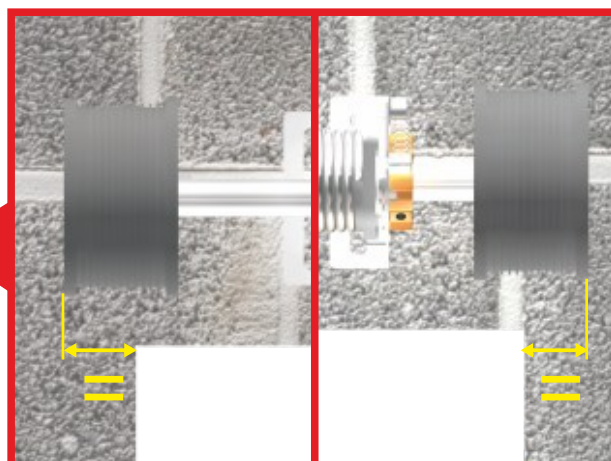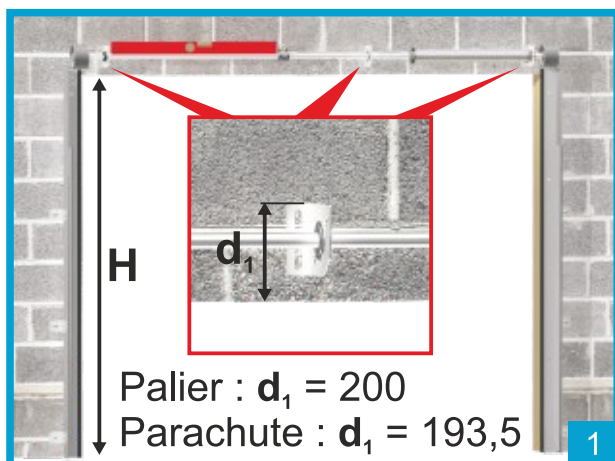





Mise en place du tablier

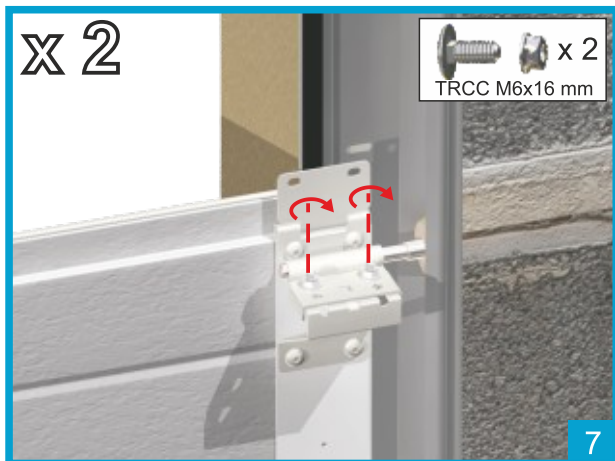
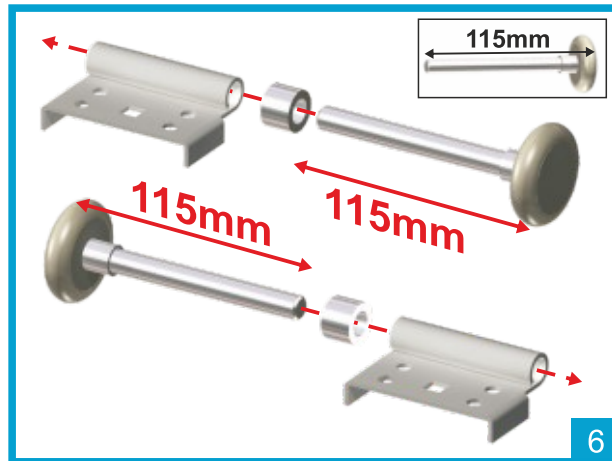
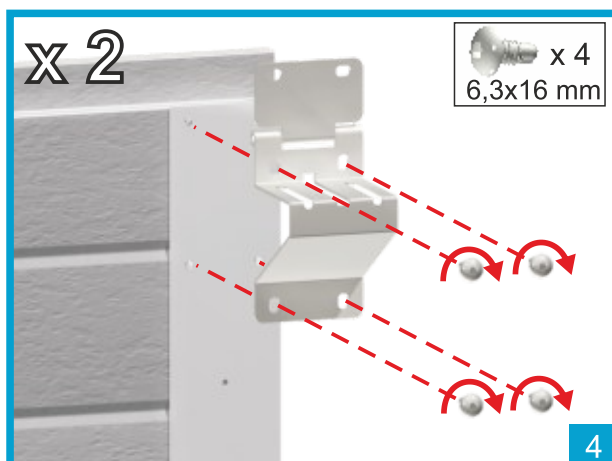
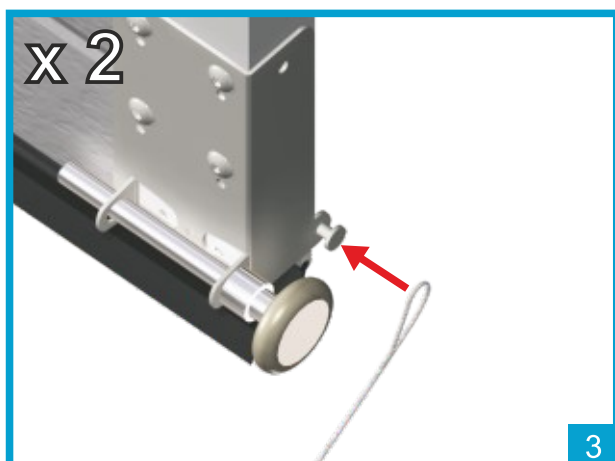
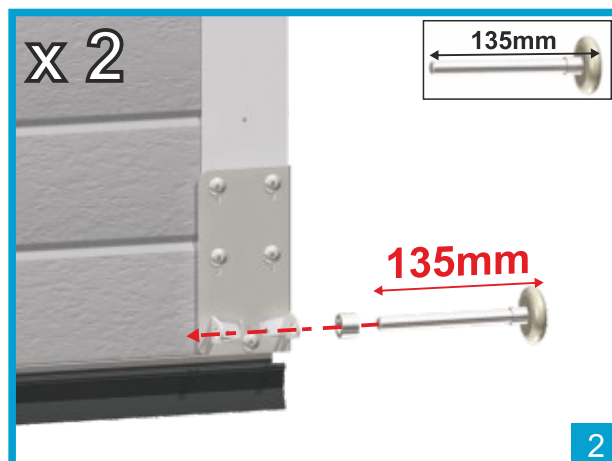
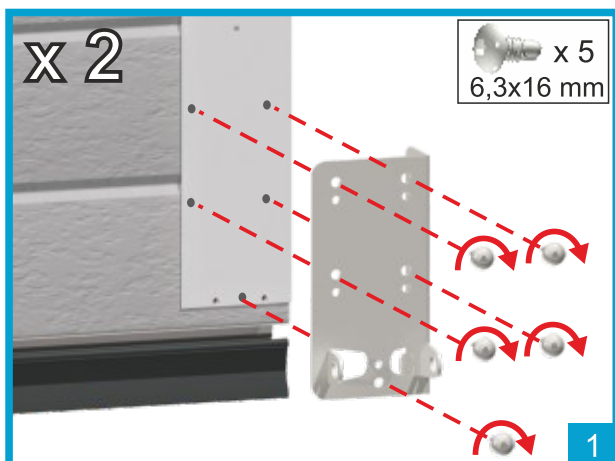


Fixation des rails horizontaux

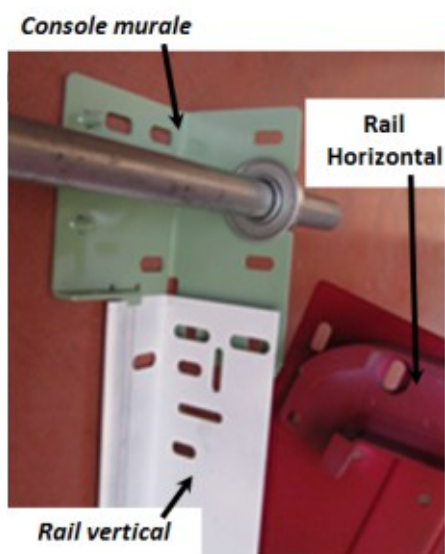







Installer la tôle du rail horizontal entre la console murale et le rail vertical

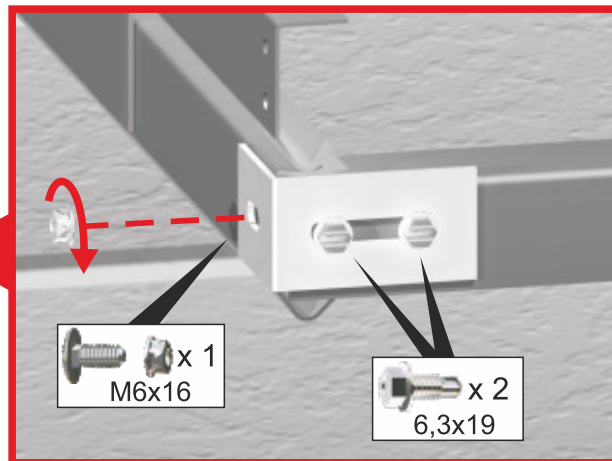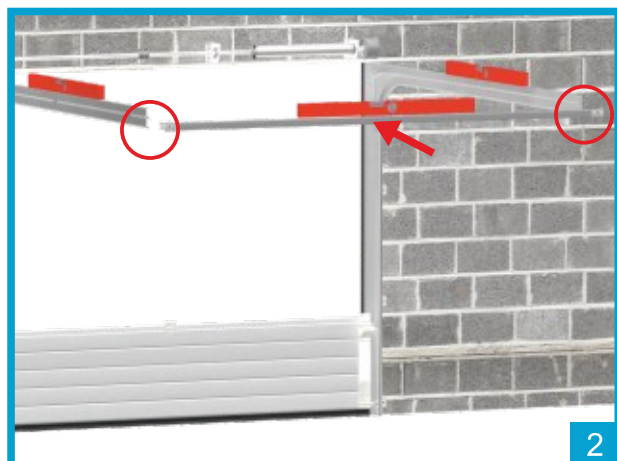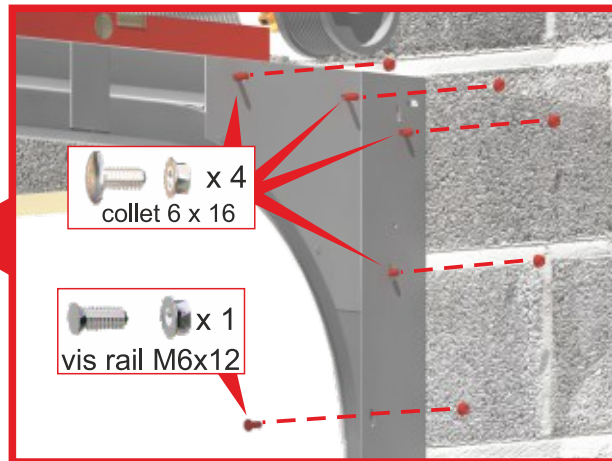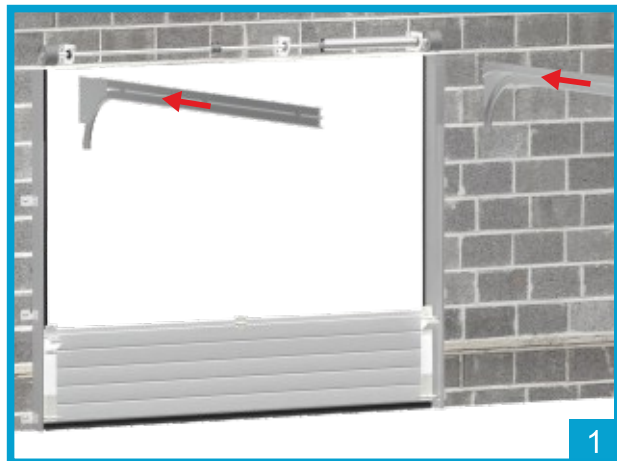

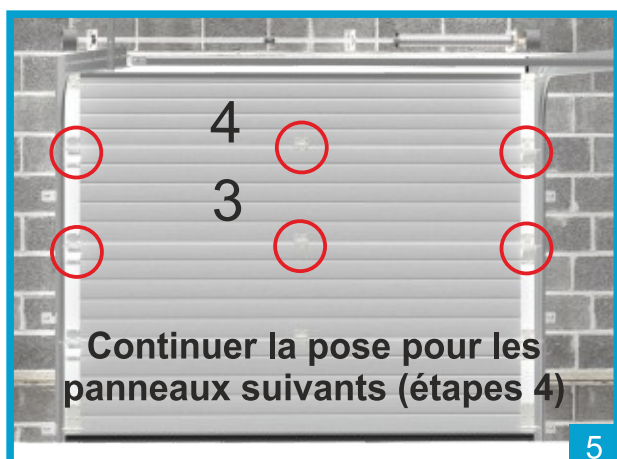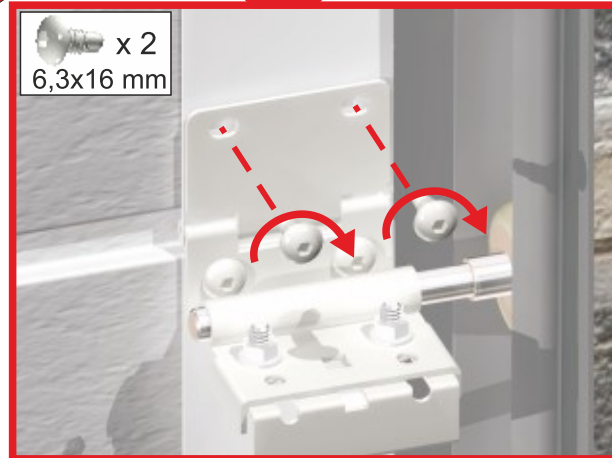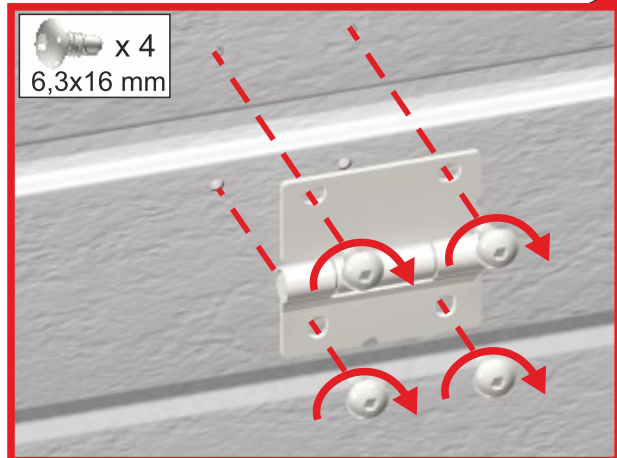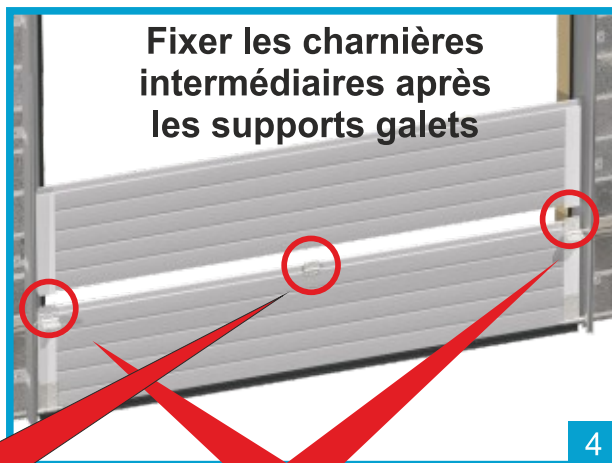
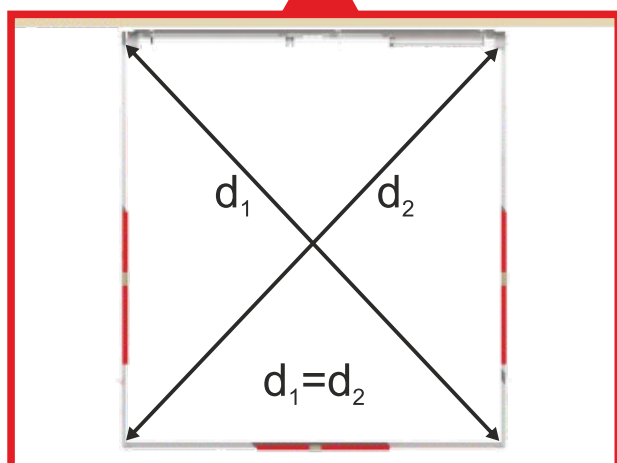
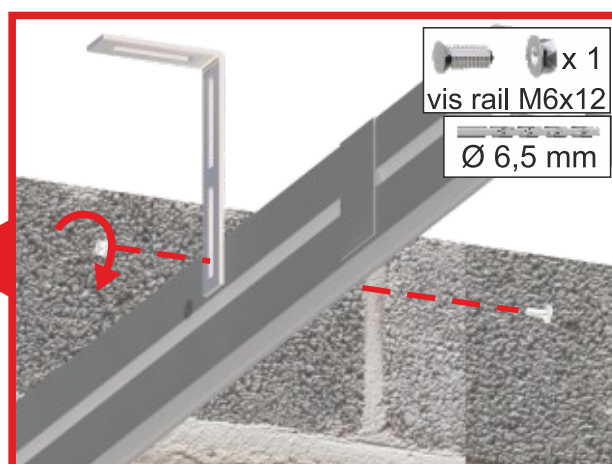


Ajuster les galets de sorte que les panneaux plaquent sans trop écraser les joints verticaux

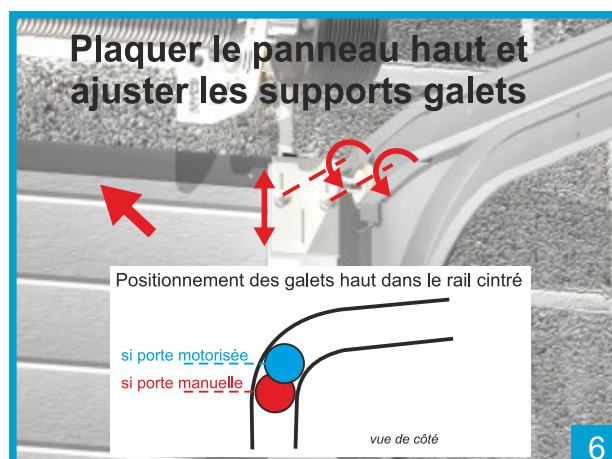


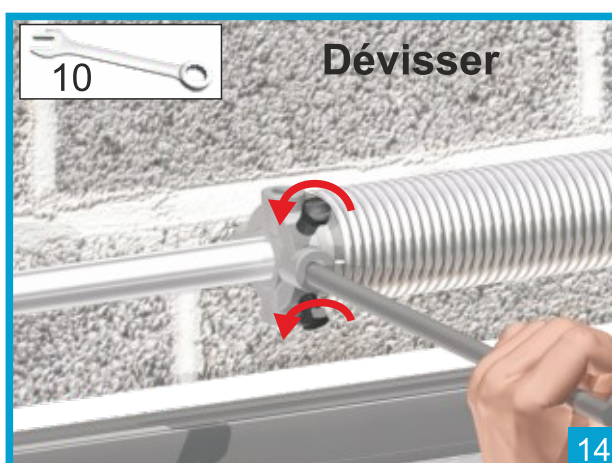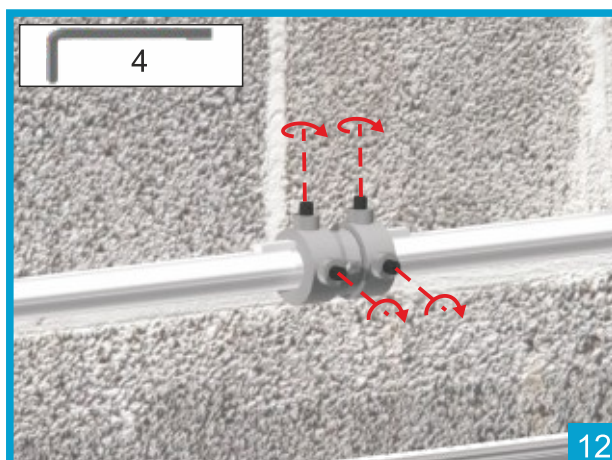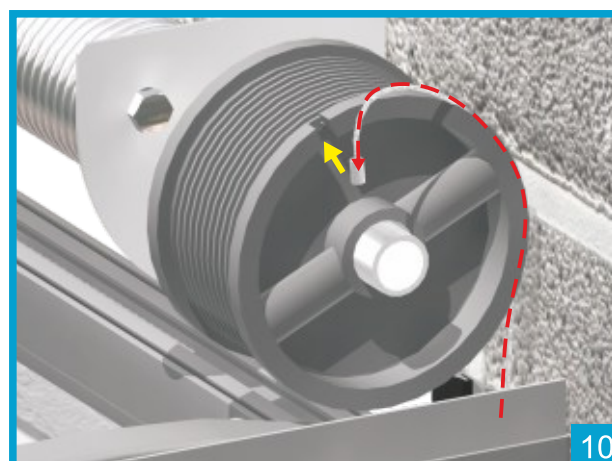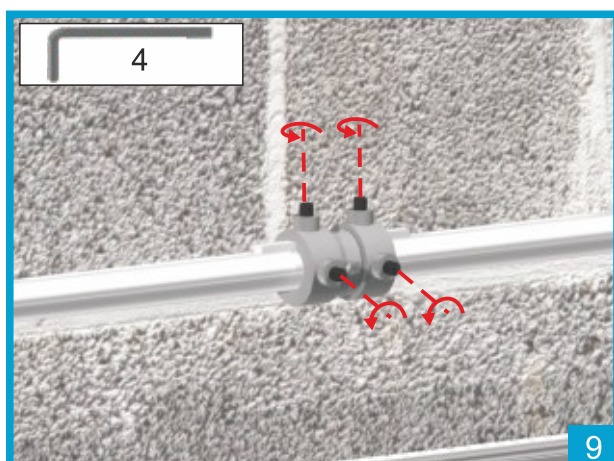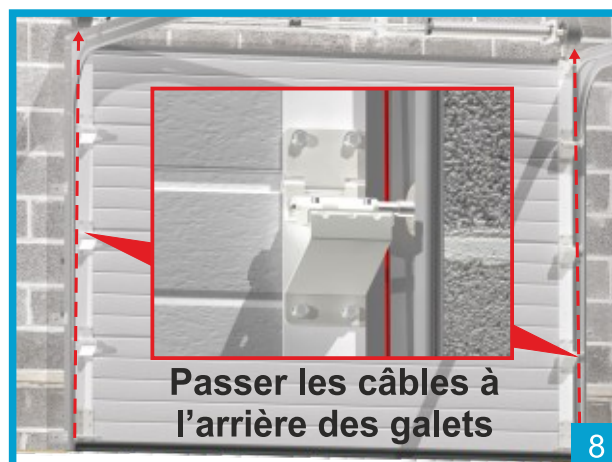







Hauteur tableau (mm)	Nb de tours ressort (théorique)
2000	9
2150	10.5
2250	11
2375	11.5
2500	8.5
2625	9
2750	9.5
2875	10
3000	10.5

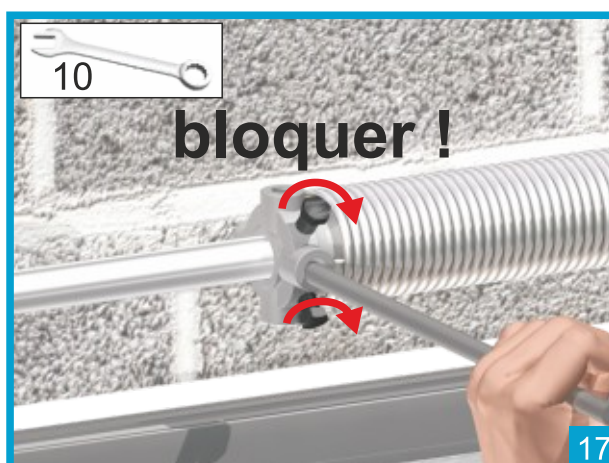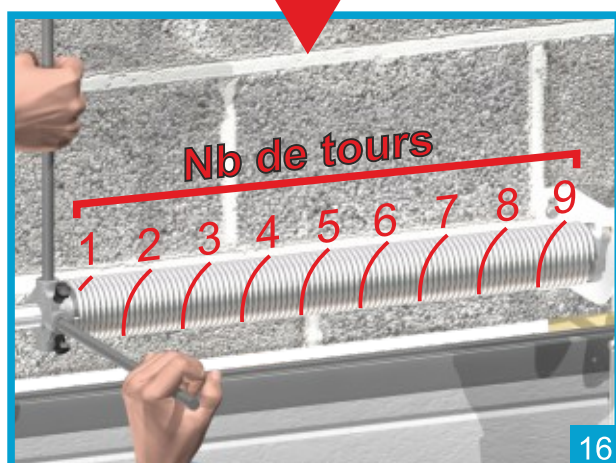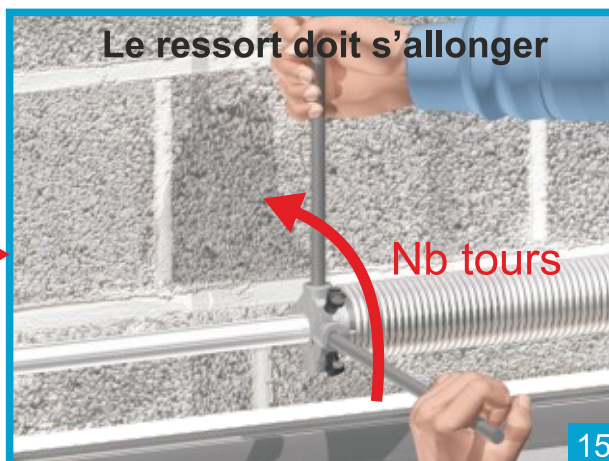


Spécificité du parachute

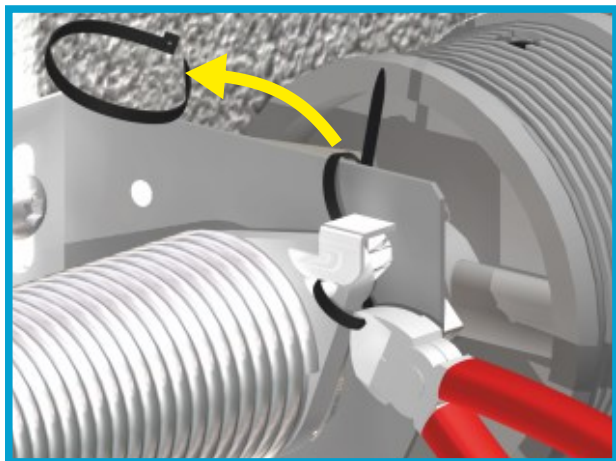




Vérification de la bonne tension du ressort

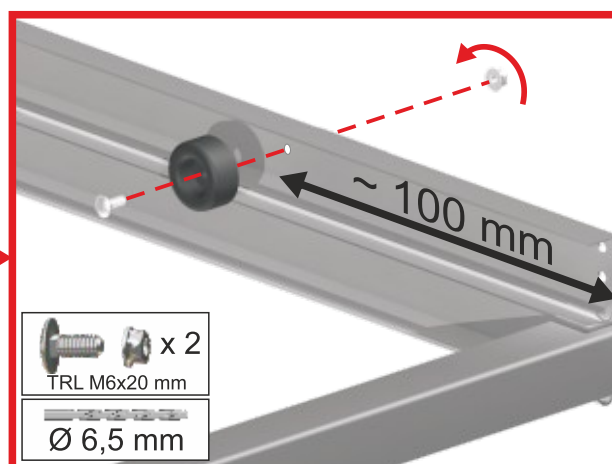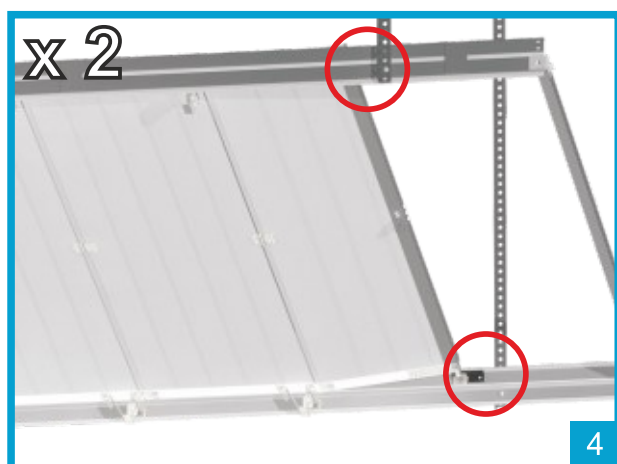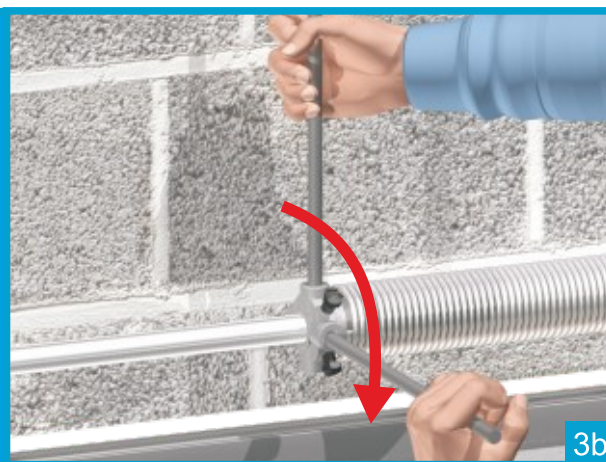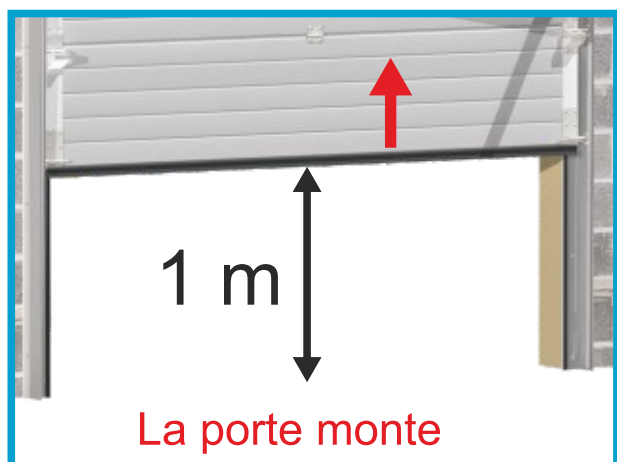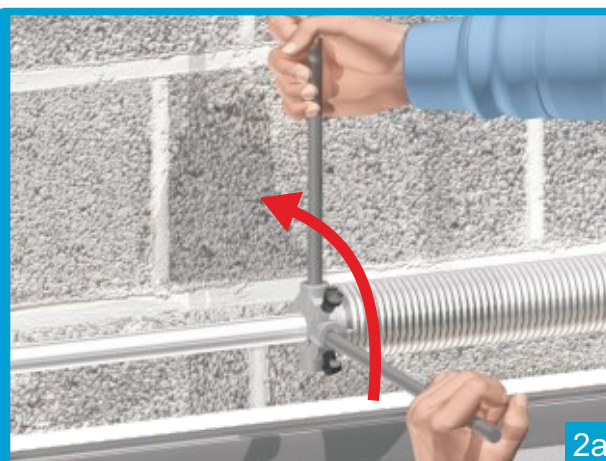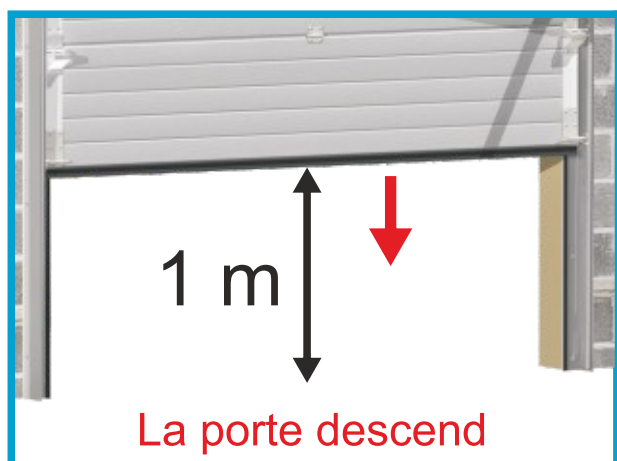




Cas d'une porte motorisée

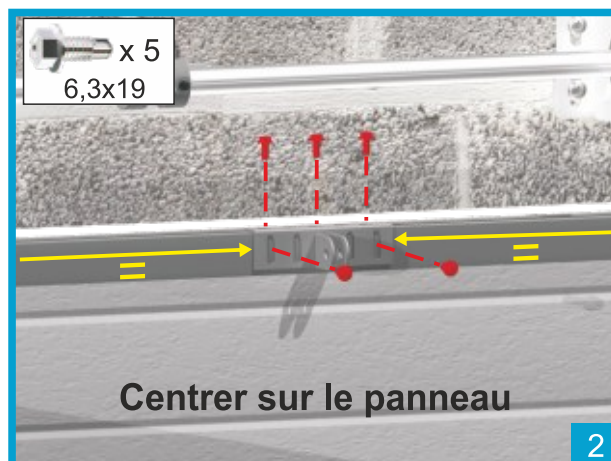

Se référer à la notice du moteur

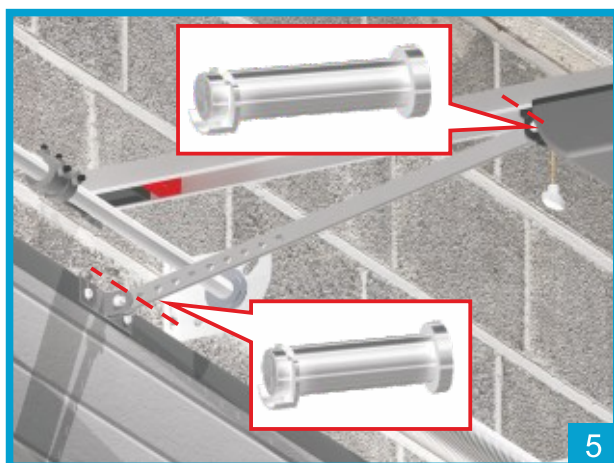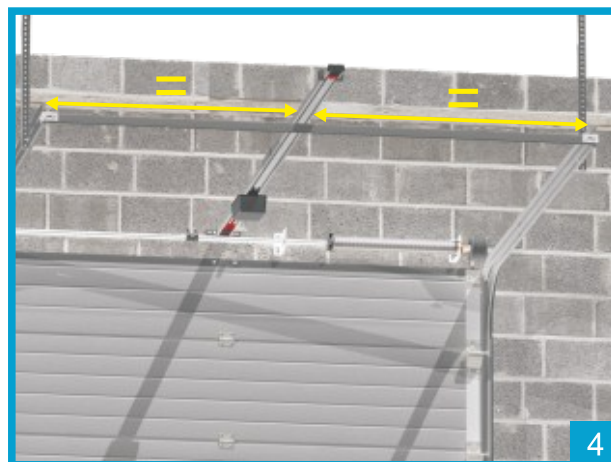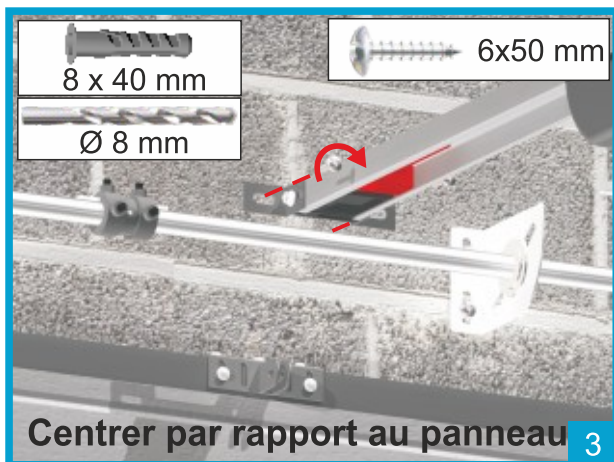

Cas d'une porte manuelle

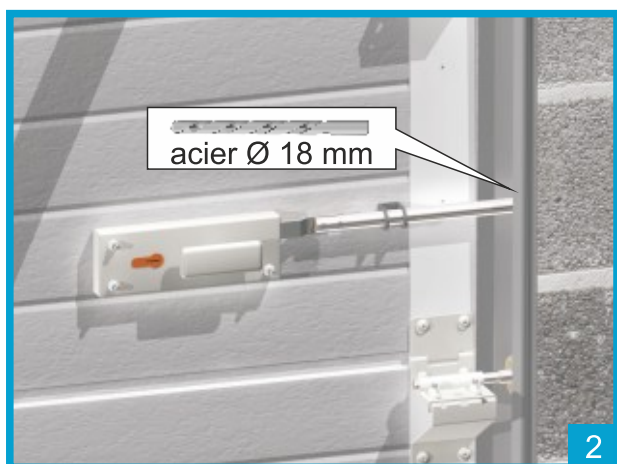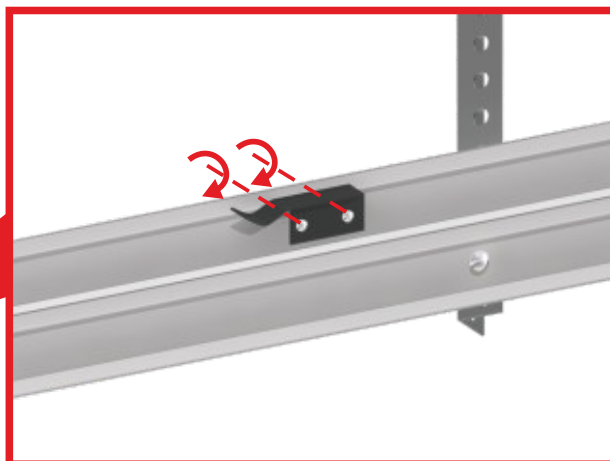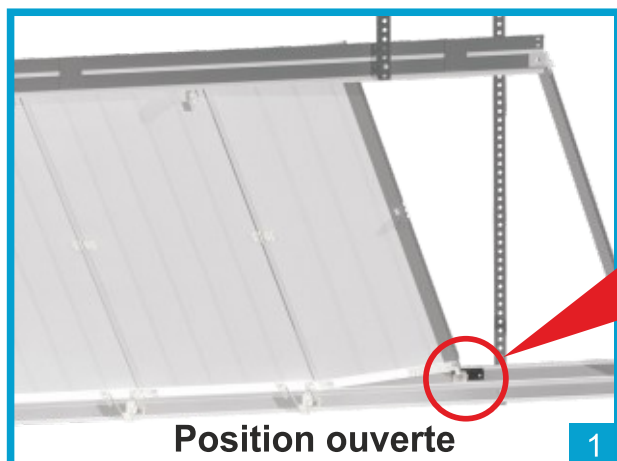

Entretien

- * Vérifier que les supports galets restent bien serrés.
- * Huiler ou graisser les galets dans les supports galets. Les galets doivent pouvoir glisser latéralement en restant dans le fond du rail. Attention de ne pas mettre de graisse dans les rails.
- * Nettoyer régulièrement les rails. Éviter que la poussière ne s'accumule dans la gorge des rails horizontaux.
- * Vérifier visuellement le bon fonctionnement de la porte régulièrement.
- * Vérifier régulièrement la sécurité du moteur.
- * L'entretien de surface se fait avec un eau savonneuse (savon liquide).
- * Ne pas utiliser de détergent ni d'éponge abrasive.
- * Le garage doit être ventilé pour éviter toute condensation.
- * La peinture des panneaux est garantie pour une durée de 5 ans. Au-delà de cette période utilisez une peinture applicable sur acier, si vous souhaitez repeindre votre porte.

Tous les 3 mois :

- * Inspection visuelle complète :
- * Fonctionnement manuel/motorisé : vérifier l'équilibrage du ressort par rapport à la porte. S'il est nécessaire de retendre le ressort, il faudra faire appel à un professionnel.
- * Sécurité du moteur : Essayer d'arrêter la porte. Elle doit s'arrêter et repartir dans l'autre sens. Il faudra ensuite refaire un cycle complet normal.
- * Vérifier visuellement (ne pas mettre les mains) l'état des câbles. Si vous détectez un problème, faites appel à un professionnel.
- * Nettoyer régulièrement les rails. Éviter que la poussière ne s'accumule dans la gorge des rails horizontaux.
- * Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des galets. Ils doivent coulisser dans les support-galets.

Tous les 6 mois :

- * Graisser / huiler les roulements de galets, d'axe, les axes des galets.
- * Huiler le ressort (tous les 3 mois en air salin).

Garantie

Toute mise en œuvre ou utilisation non décrite dans cette documentation dégage la responsabilité du fabricant.

- * La porte Color est garantie 10 ans soit un équivalent de 15000 cycles (ouverture + fermeture). Nous déclinons toute responsabilité si la pose n'a pas été conforme à la présente notice, ou si des modifications liées au fonctionnement ont été apportées sans notre autorisation préalable.
- * Le poids du tablier et la tension du ressort devront être conformes à la fabrication initiale. Aucun poids supplémentaire ne devra être rajouté au tablier.
- * Ne seront pas prises en compte les dégradations survenues à cause d'intempéries particulières (inondations, tempête, gel...) ou d'atmosphères corrosives (air salin, milieu humide...). L'humidité créée par un lave-linge ou sèche-linge pourrait endommager les axes, roulements, ressorts, serrurerie et contribuer ainsi à la dégradation de la porte et à son mauvais fonctionnement.
- * Notre garantie ne couvre que les pièces à remplacer. Les frais éventuels de démontage et montage ne sont pas pris en compte. La pièce défectueuse sera exigée pour la prise en compte de la garantie.
- * Pour la garantie de la peinture, reportez-vous aux conditions de garanties générales.
- * La garantie commence le jour de la livraison (du fabricant au distributeur).
- * La présentation de cette notice de pose faisant état de bon de garantie sera exigée.
- * Les infiltrations d'eau qui seraient liées à un seuil en dévers sur l'intérieur du garage, ne seront pas prises en charge.

Date de la pose :

Nom du poseur :

Signature :