

# Aide à la programmation et au branchement de la motorisation

Le 28/01/19

N° 221

Attention : ce document est un récapitulatif de la notice de montage de la motorisation.  
En cas de problèmes veuillez vous référer à la notice SOMMER

## Toujours débrancher l'alimentation pour configurer les DIP

### Branchement de la commande murale :



Ouvrir ce boîtier


- Raccorder le fil **vert** à la borne « **gn** » (à gauche)
- Raccorder le fil **rouge** à la borne « **rt** » (à droite)



### Programmation lors de la mise en service :


Dans le cas d'une **porte de garage refoulement latérale** : DIP 3 sur ON et DIP 4 sur OFF

Dans le cas d'une **Color / Color Premium** : DIP 3 sur OFF et DIP 4 sur OFF

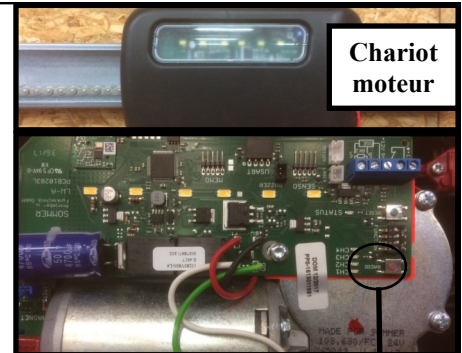

Position DIP	ON	OFF
1	- 1 appuie = 1 ouverture - Fermeture automatique après 30 secondes	- 1 appuie = 1 ouverture - 1 appuie = 1 fermeture
2	- Ouverture portillon sur une porte de garage ref. latérale activée - Fonction d'éclairage désactivé	- Ouverture partielle désactivée Fonction d'éclairage activé
3	<b>porte de garage refoulement latérale</b>	<b>Color / Color Premium</b>
4		Color / Color Premium / porte de garage refoulement latérale

**DIP**

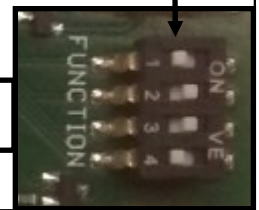


### Programmation de la commande murale :

Nous vous conseillons de conserver les réglages d'usine.  
Tous les DIP sur « Off »  
Sinon voir notice page 57

Touche T1: Ouverture / Fermeture

Touche T2 :

- Porte de garage ref. latérale : ouverture portillon
- Color / Color Premium : éclairage

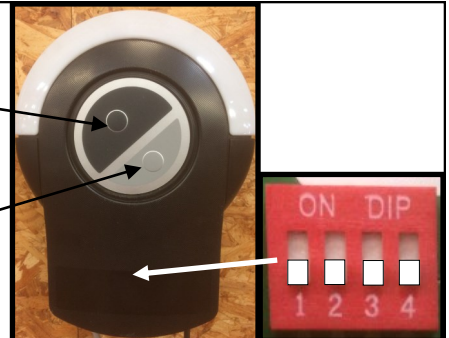


### Programmation d'une télécommande :

1) Appuyer sur le bouton radio sur le **chariot** plusieurs fois jusqu'à l'obtention du canal souhaité (CH1, CH2, CH3; CH4)


LED	1 x	2 x	3 x	4 x
CH 1				
CH 2				
CH 3				
CH 4				

2) Appuyer sur la touche de la **télécommande** souhaitée jusqu'à ce que la LED s'éteigne (CH1, CH2, CH3; CH4)

3) Une fois la LED éteinte, la programmation est terminée

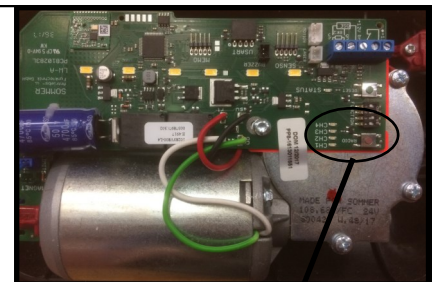

**Bouton Radio**

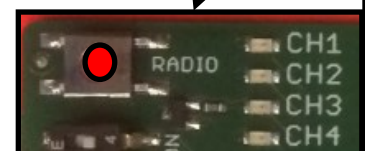

## Réglage de l'ouverture partielle :

- 1) Mettre la porte en position FERMÉE et vérifier que les LED blanches restent allumées de façon permanentes.
  - 2) Appuyer sur la touche « Radio », sélectionner le canal CH2 et le programmer sur un bouton N°2 de la télécommande (comme indiqué dans la page précédente)
  - 3) Régler l'interrupteur **DIP 2 sur ON** (sur le chariot)
  - 4) Appuyer sur le bouton N°2 de la télécommande (La porte s'ouvre)
  - 5) Appuyer de nouveau sur le bouton N°2 de la télécommande pour arrêter la porte à la position voulue.
  - 6) Puis appuyer une dernière fois sur le bouton N°2 de la télécommande pour remettre la porte en position FERMÉE
- La fonction ouverture partielle est désormais programmée.




## Supprimer l'ouverture partielle :

- 1) Régler le **DIP 2 sur OFF** (sur le chariot)
- 2) Ouvrir la porte entièrement (jusqu'à sa fin de course). L'ouverture partielle est supprimée.


## Diminuer l'intensité lumineuse des LED : (réglage sur le chariot)

Appuyer **une fois brièvement** sur la touche « Radio » ou « Reset »

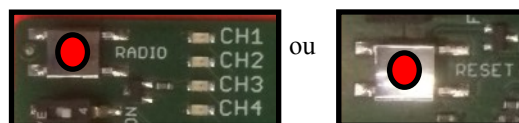

## Suppression de tous les récepteurs :

- 1) Maintenir la touche « RADIO » enfoncée pendant **30 secondes** (toutes les LED sont allumées)
- 2) Relâcher la touche « RADIO » (toutes les LED s'éteignent au bout de 5 secondes)
- 3) Une fois toutes les LED éteintes, (au bout de 5 secondes) la suppression est terminée. Les télécommandes sont toutes déprogrammées.

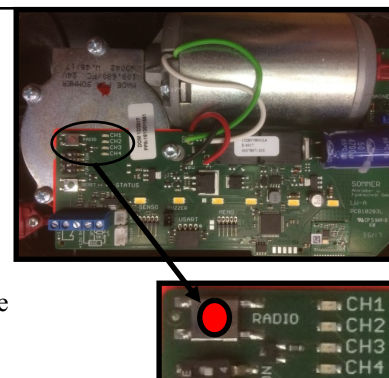

## Réinitialisation de tous les réglages : (réglage sur le chariot)

Appuyer **20 secondes** sur « RESET » pour réinitialiser tous les réglages, puis recommencer les réglages.

## Programmation du Digicode : ( Voir la notice du digicode pour plus de détails )

Mémoriser un code commençant par 1 /// **Conserver l'étiquette collée sur le digicode**


Appuyer 10 secondes sur le bouton M du digicode jusqu'au clignotement des 2 LED rouge et jaune pour allumer le digicode ( Attention, si les diodes s'allument lorsque vous appuyez sur les boutons, alors le digicode est déjà allumé. )

Appuyer brièvement sur le bouton Radio de la platine moteur ( 1ere diode allumée = CH1 )

Appuyer maintenant sur la touche 1 du digicode ( Ordre radio 1 pour la porte N°1 )

Taper sur le digicode P / 1 / P / 1 / X / X / X / P ( exemple : P 1 P 1 7 8 9 P )

Taper 1 / X / X / X pour ouvrir la porte ( exemple : 1 7 8 9 )




Programmation de l'ouverture partielle avec digicode sur porte Circée

Faire 2 appuis bref sur le bouton Radio de la platine moteur ( 2eme diode allumée = CH2 )

Taper sur le digicode P / 2 / P / 2 / X / X / X / P ( exemple : P 2 P 2 7 8 9 P )

Taper 2 / X / X / X pour ouvrir la porte ( exemple : 2 7 8 9 )



Effacement des codes du digicode

Taper sur le digicode M / P / Code à 9 chiffres sur l'étiquette / M / P ( exemple : M P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M P )