

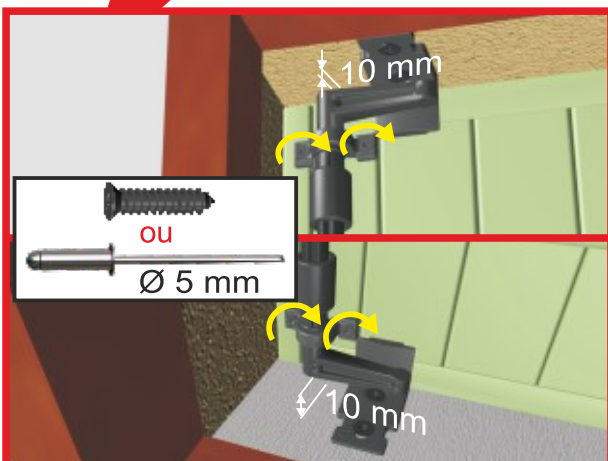
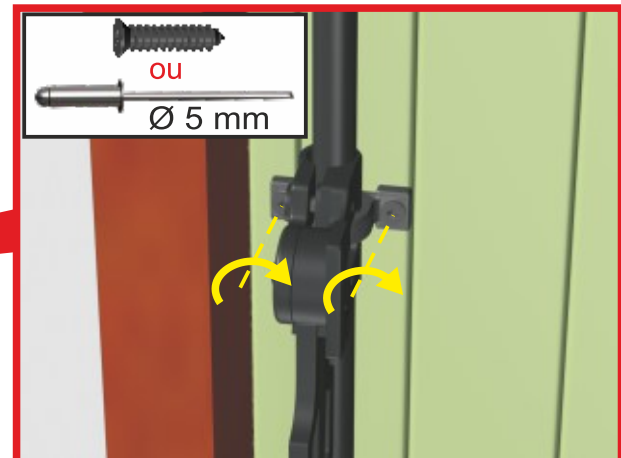
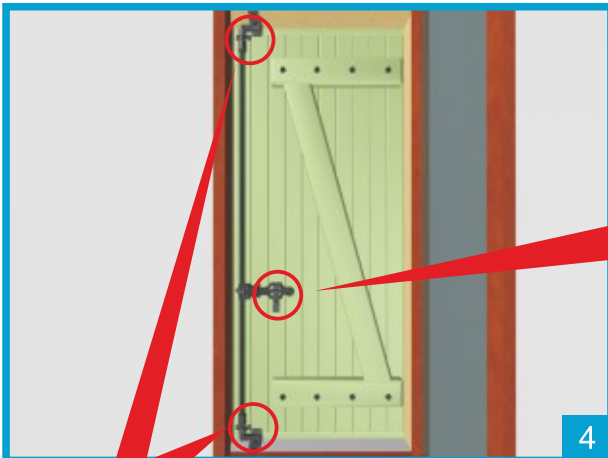
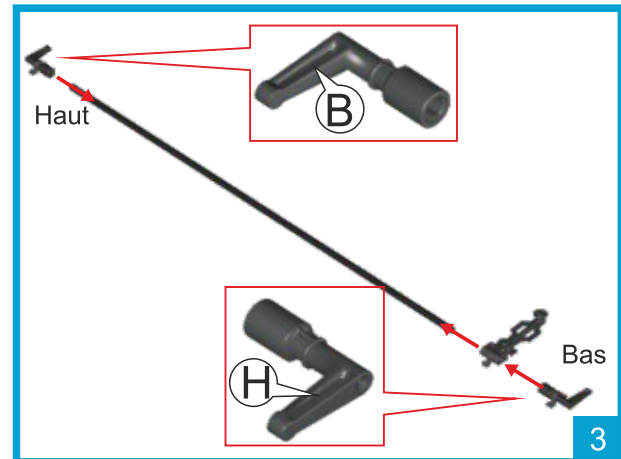
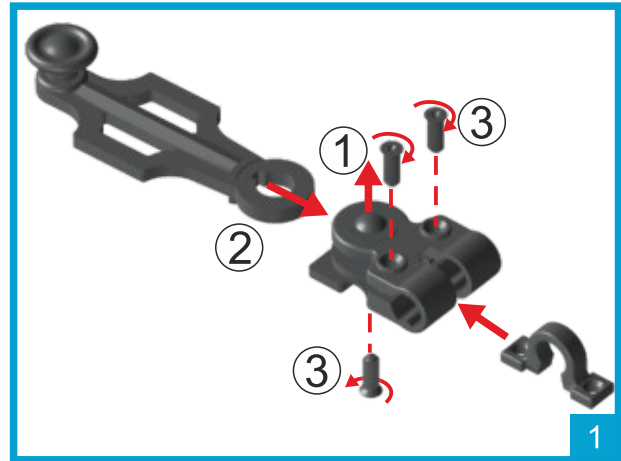


Fixation de l'espagnolette composite volet 1 vantail

Notice
1010

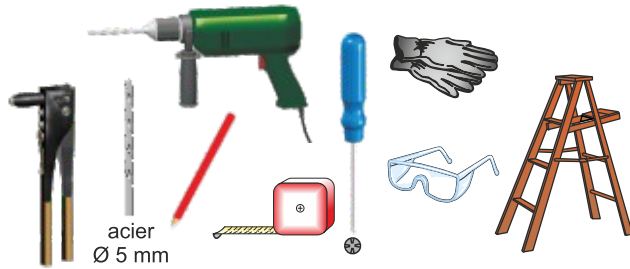

Mise en place du renfort du support pour volets PVC à lames verticales 24 mm

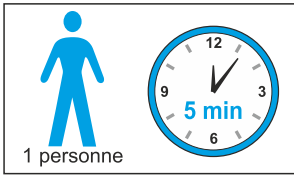