

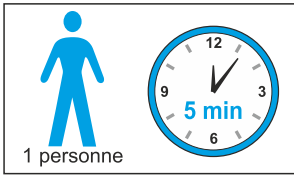
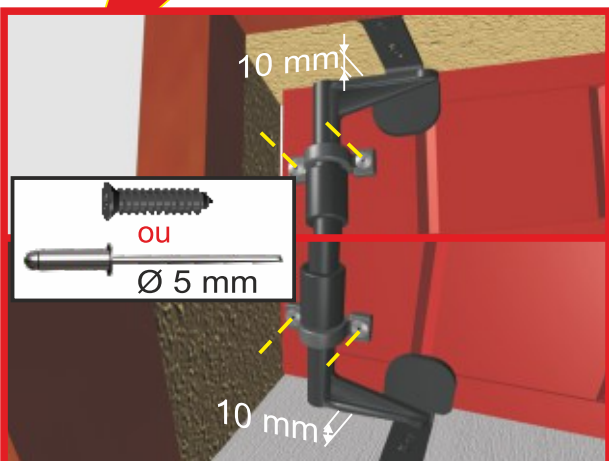
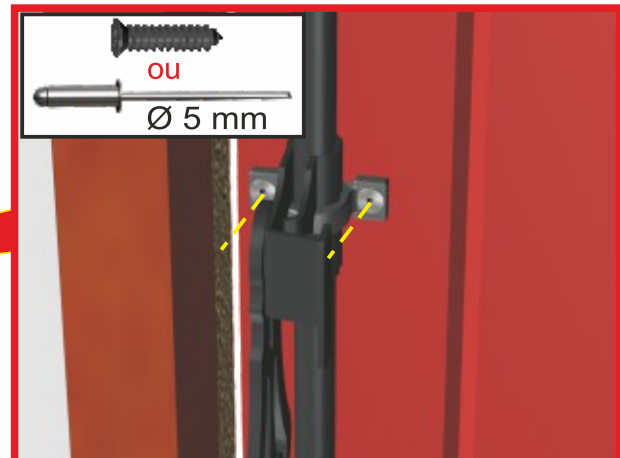
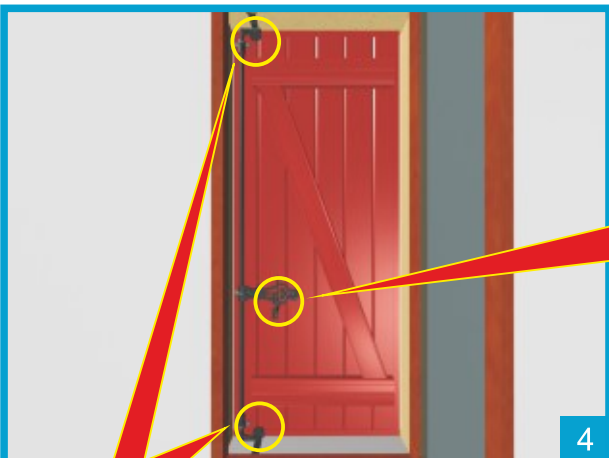
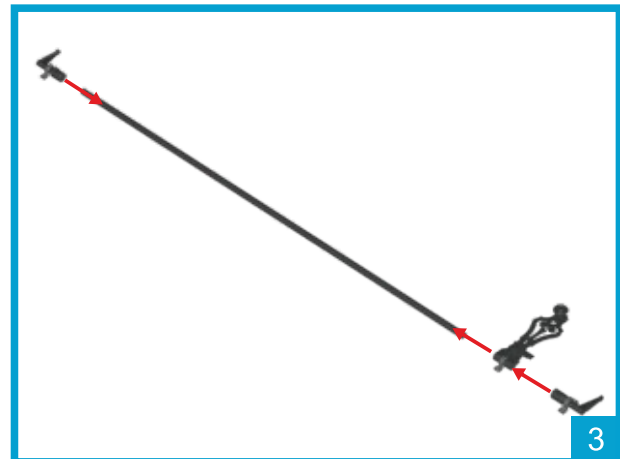
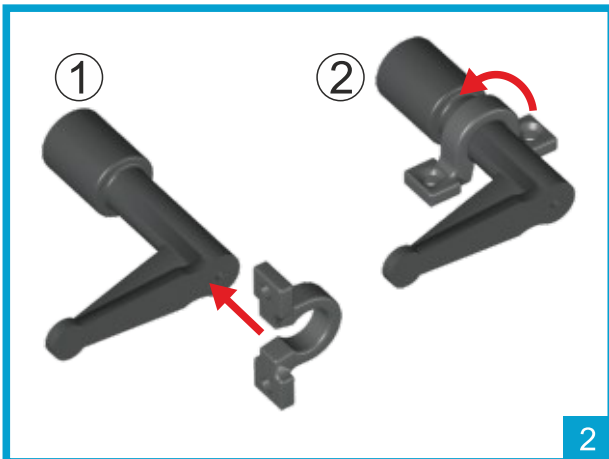


Fixation de l'espagnolette alu volet 1 vantail

Notice
1012

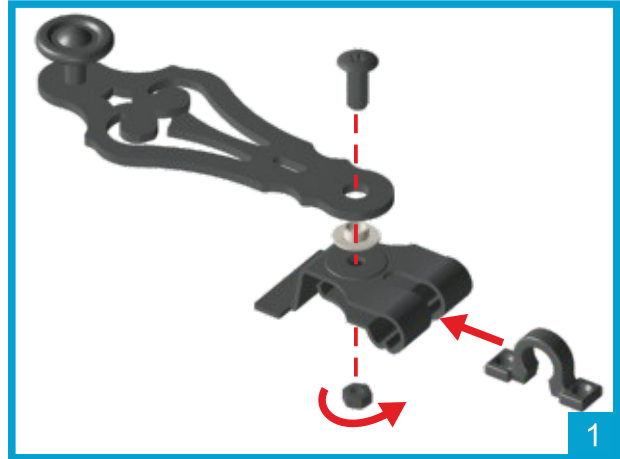

Ne pas perdre les pièces
à l'ouverture du colis

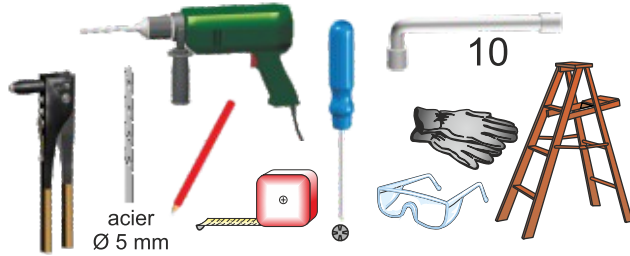

Mise en place du renfort du support pour volets PVC à lames verticales 24 mm

