

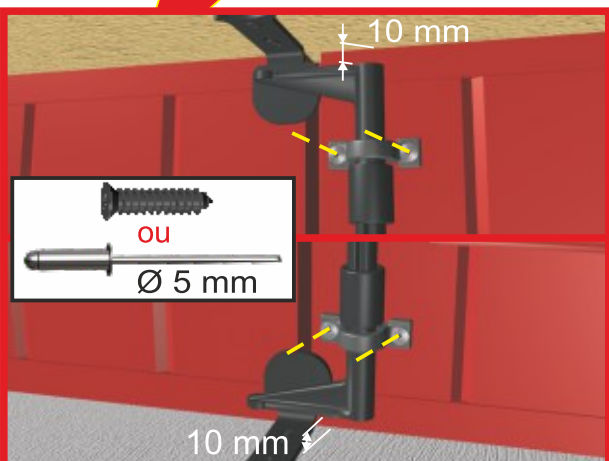
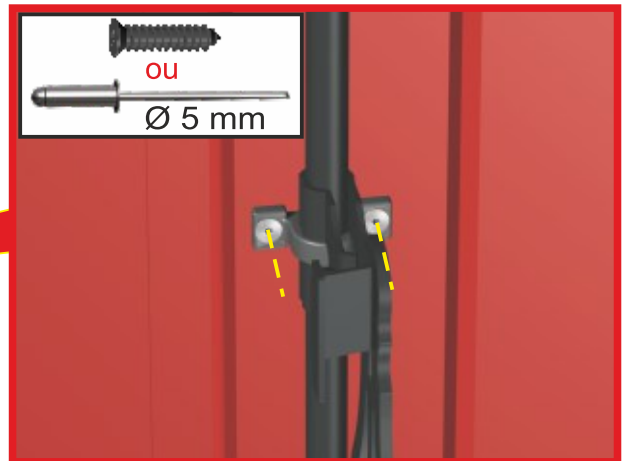
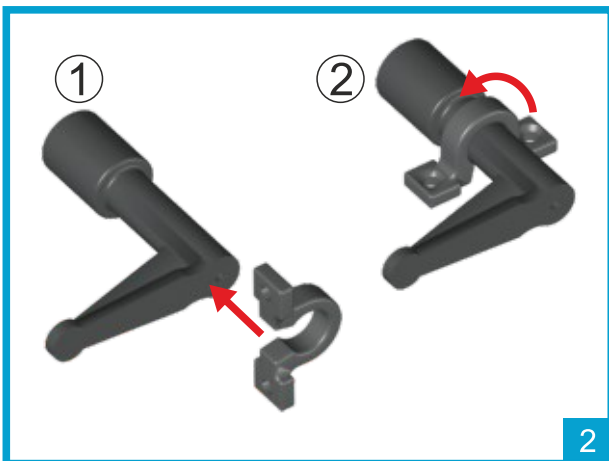
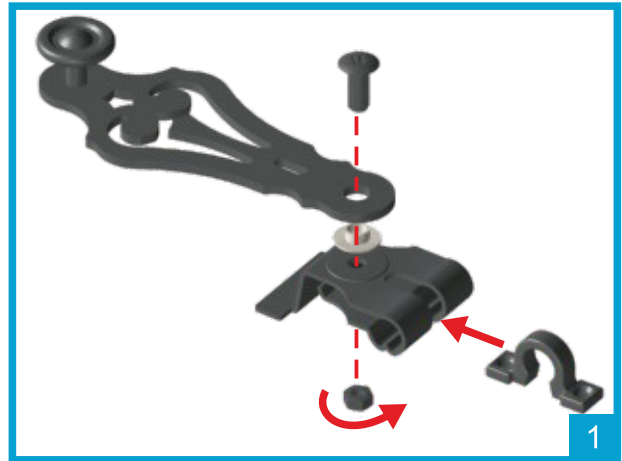


Fixation de l'espagnolette alu

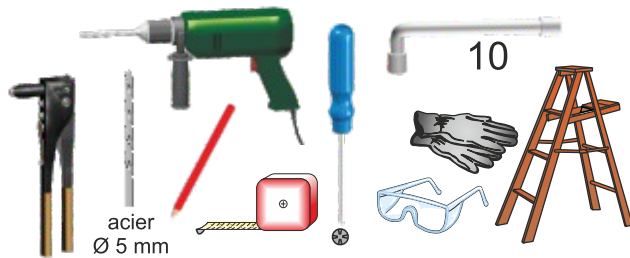

Mise en place du renfort du support pour volets Hermès / Chronos

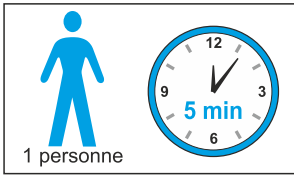