


Notice de pose Projection PERSIENNE REPLIABLE ALU


- 1 / Déballez la persienne
- 2 / Présentez la persienne dans la baie pour vérifier les dimensions.
- 3 / Placez un pivot de projection dans un angle en partie supérieure et repérez les trous de fixations :

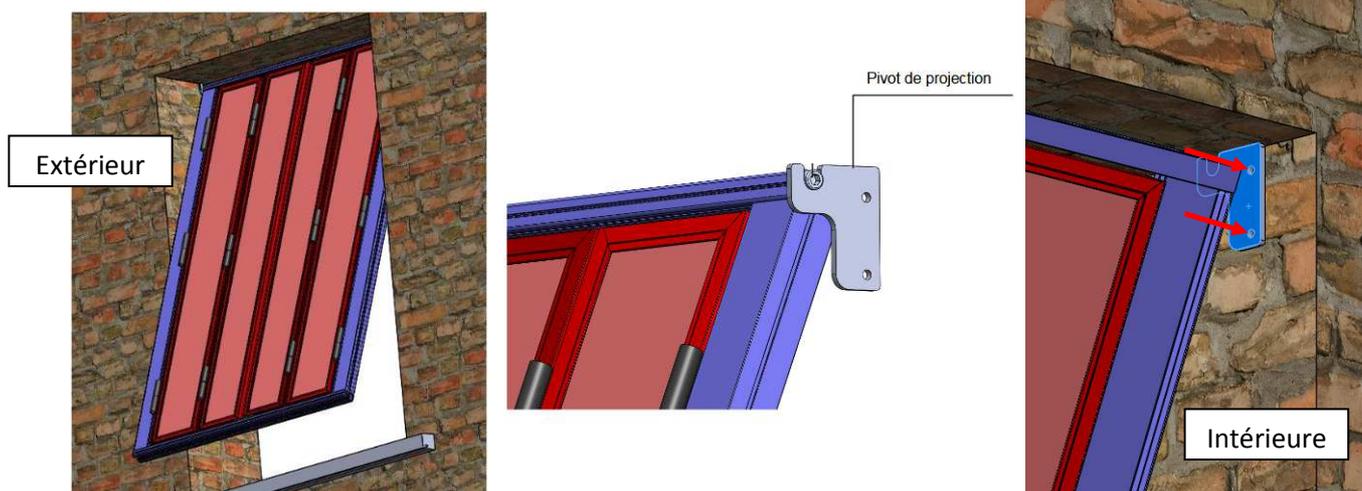


- 4 / Percez puis fixez un pivot dans le mur
- 5 / Mettez la persienne dans l'encoche du pivot de projection.
- 6 / Présentez le second pivot de projection, tracez et percez les trous de fixation.
- 7 / Mettez la persienne dans l'encoche du second pivot de projection, puis fixez le second pivot.

Le type de fixations et leur dimensionnement doivent être adaptés au support et aux dimensions du produit. VOIR NF DTU 34.4 P1-2. Visseries et chevilles non-fournies.

- 8 / Mettez en place les équerres sur les bras de projection à l'aide des vis M5x8 inox fournies.
- 9 / Tracez et posez les équerres dans les tableaux.

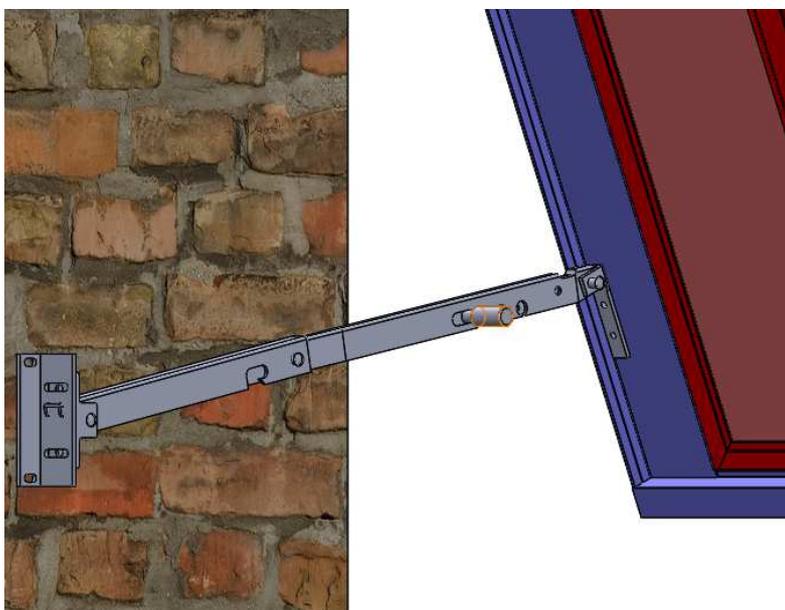

10 / Régler les butées et crochets de rappel si besoin :

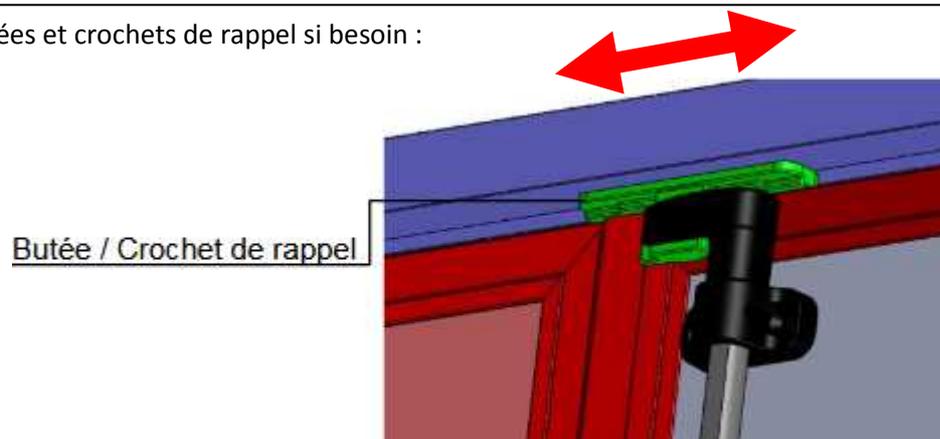

11 / Mettre en place le joint boudin dans la gorge haute et dans la gorge basse :

