



Synchronisation des volets coulissants 2 vantaux





Vue extérieure

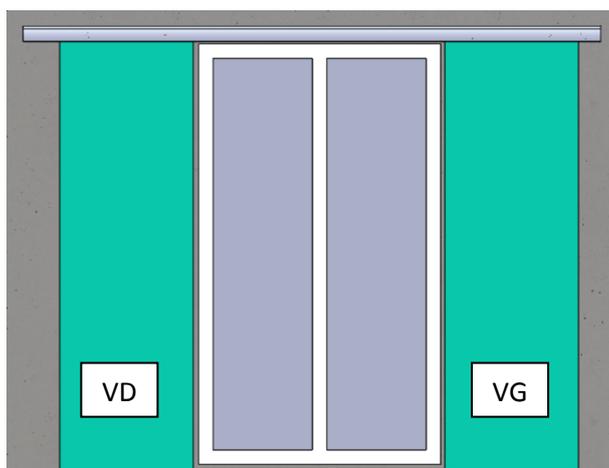

Préparation des Vantaux :

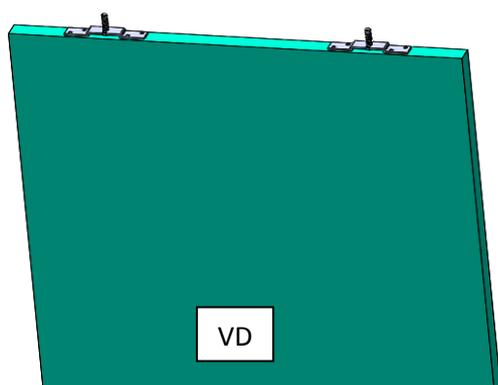


Ou

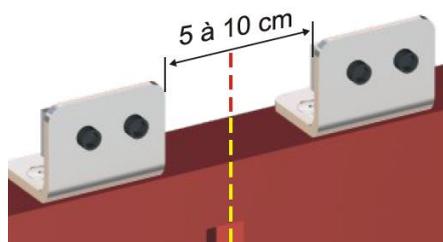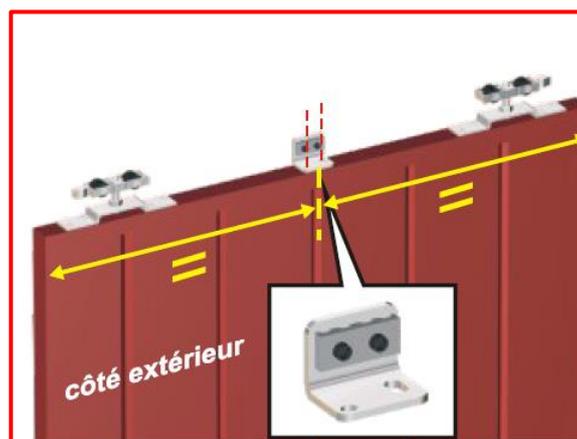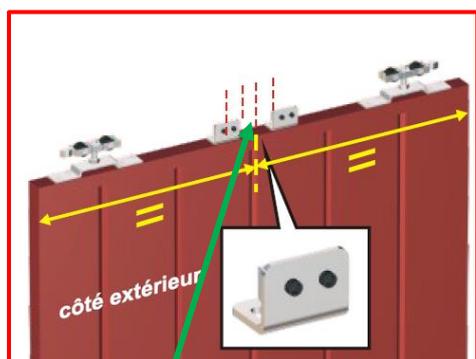
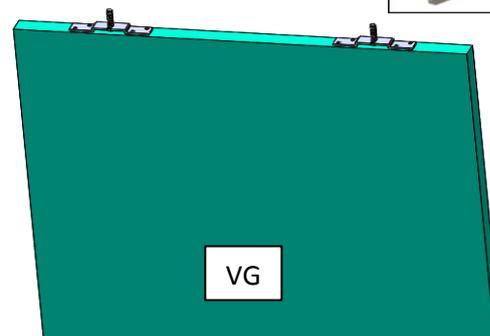


Synchronisation des volets coulissants 2 vantaux


Affleurant au tableau

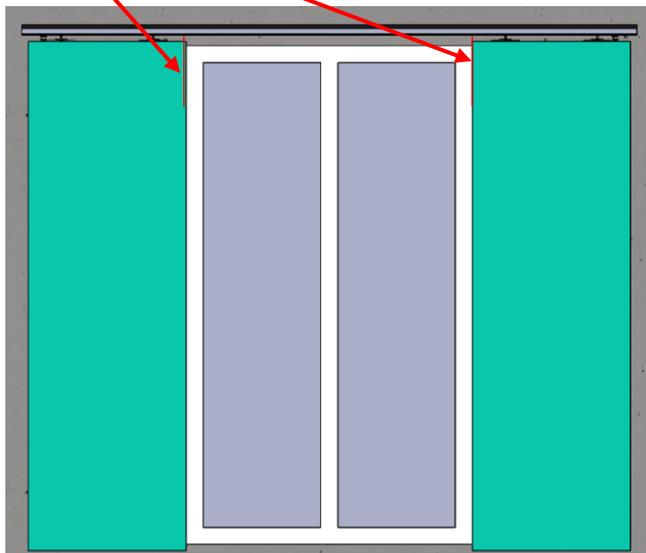

Mise en place des butées :

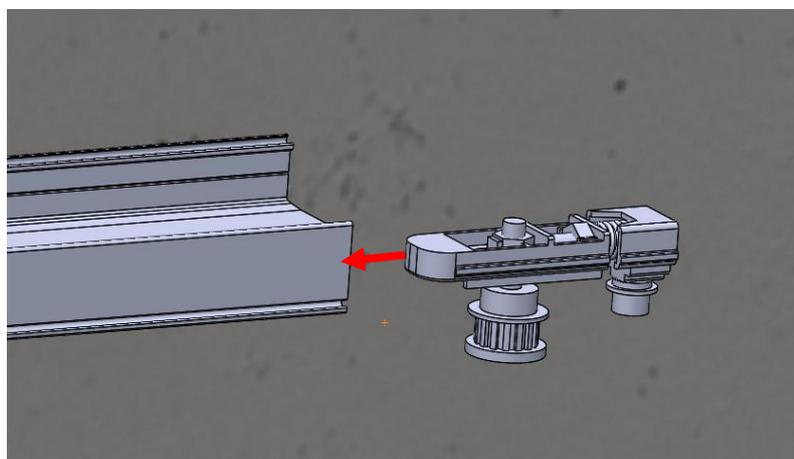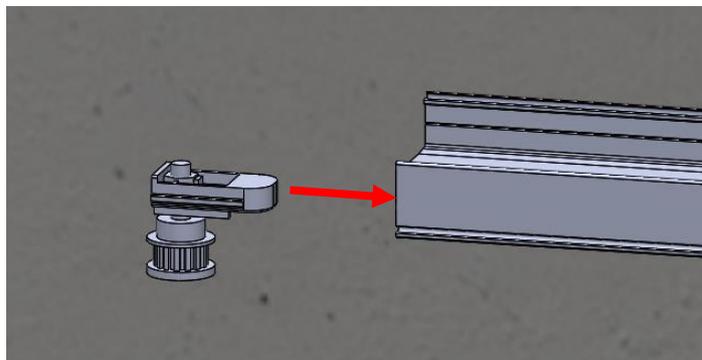


Positionnement des panneaux en position ouvert :

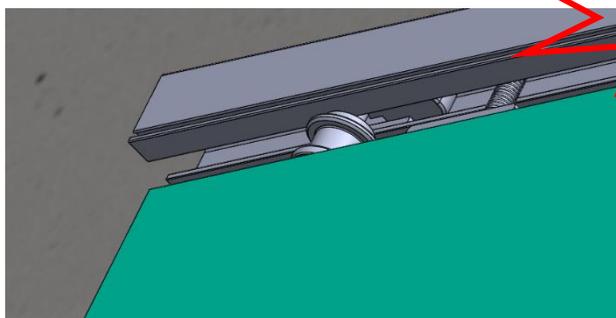

Fixer les 2 butées.

Contact avec le
chariot

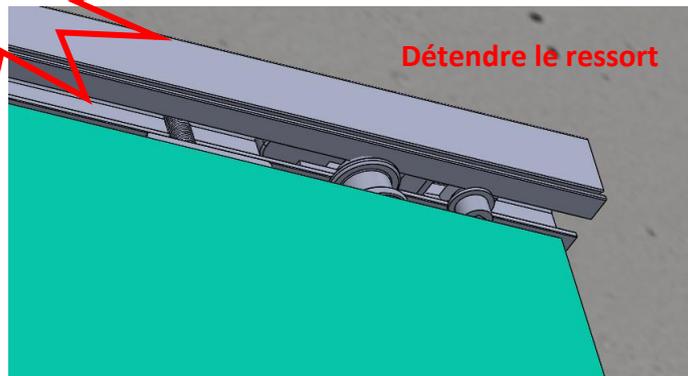



Détendre le ressort

Synchronisation des volets coulissants 2 vantaux


Mise en place de la courroie :



2

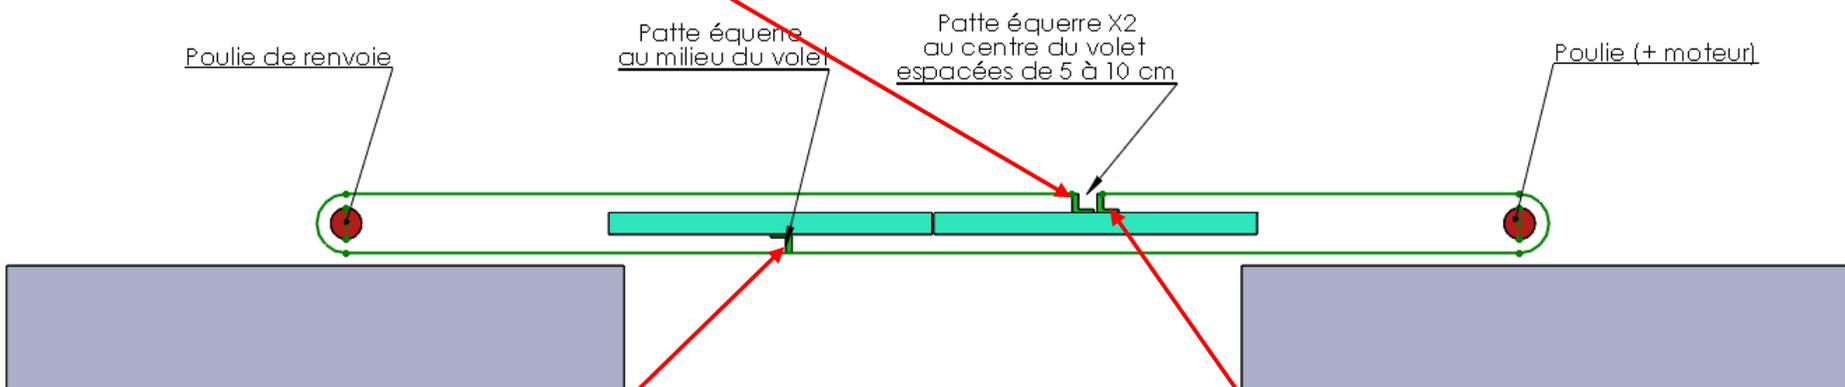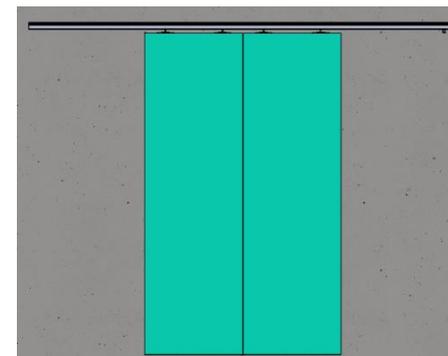


3

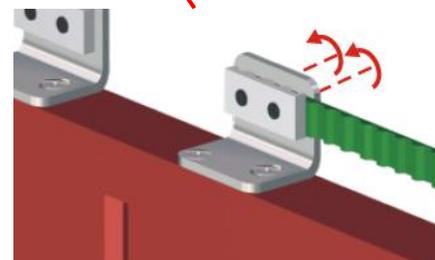

1


Synchronisation des volets coulissants 2 vantaux

Serrage de la courroie :

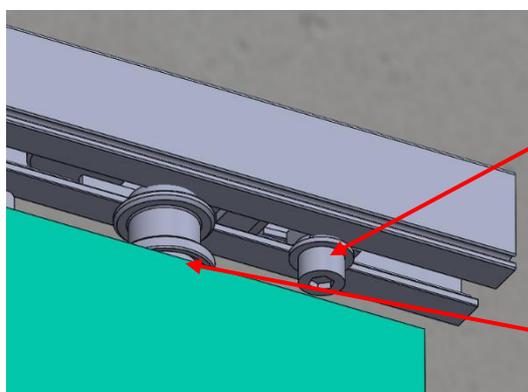


Laisser cette partie fixée

Desserrer la poulie

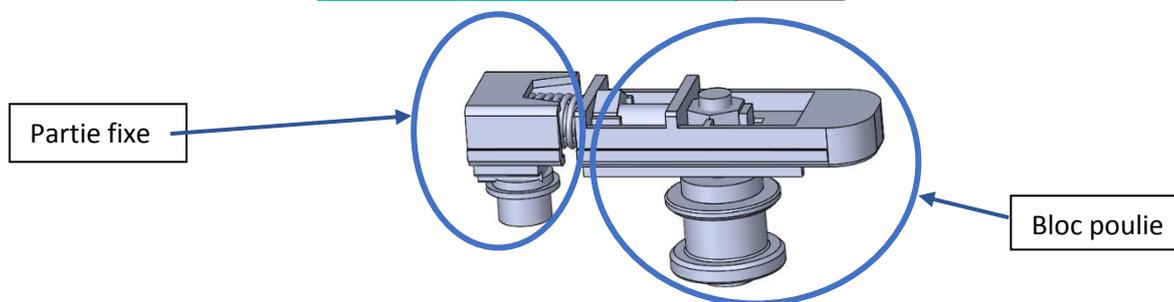

Partie fixe

Bloc poulie

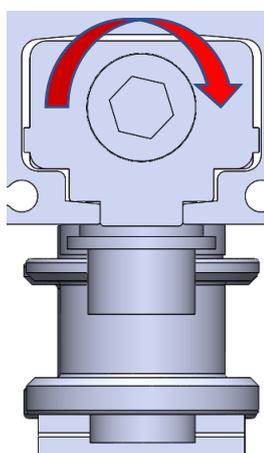

Visser pour que le bloc poulie se rapproche de la partie fixe jusqu'à une bonne tension de la courroie.

Une fois la courroie bien tendue, faire un essai de fonctionnement.