




NOTICE DE POSE : HABILLAGE BATI DE PORTE SECTIONNELLE

OUTILS NECESSAIRES :

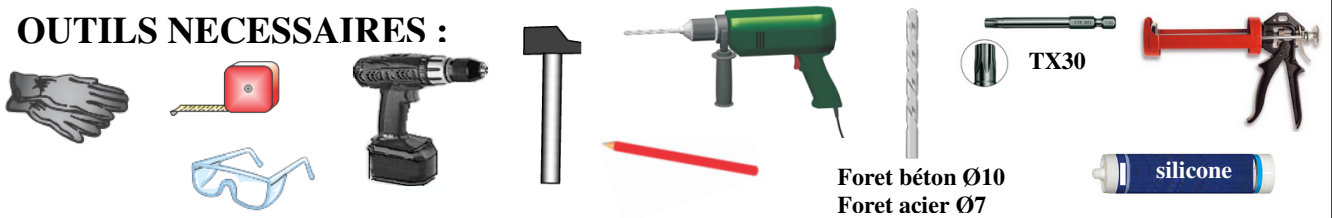


Cas 1 = RETOMBEE LINTEAU INSUFFISANTE.


- 1) Installer le bâti aluminium de la porte avec les rails verticaux déjà pré montés en suivant les étapes de la notice générale.

- 2) Présenter le support d'habillage au linteau et repérer les trous de fixation au linteau.


Si retombée linteau insuffisante.

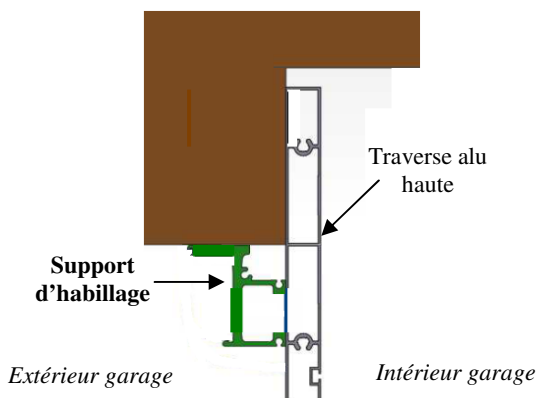


Si pas de retombée linteau.

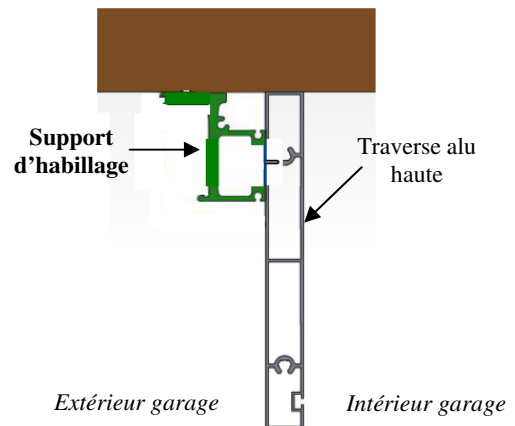


- 3) Fixer le support d'habillage au linteau (vis TORX 6x50 + cheville 10x50). 1 vis tous les 300mm environ.

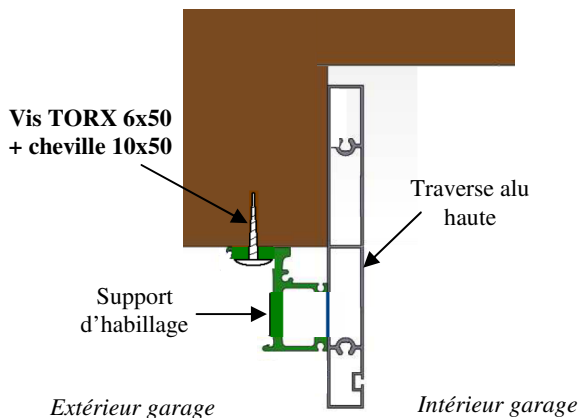


- 4) Assembler le support d'habillage à la traverse alu de la porte avec les boulons TRCC 6x60 + écrou M6. Fixation tous les 300mm.

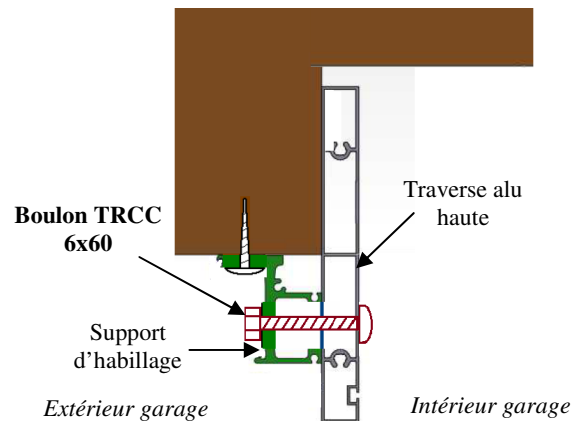

5) Cliper le capot d'habillage sur le support d'habillage.

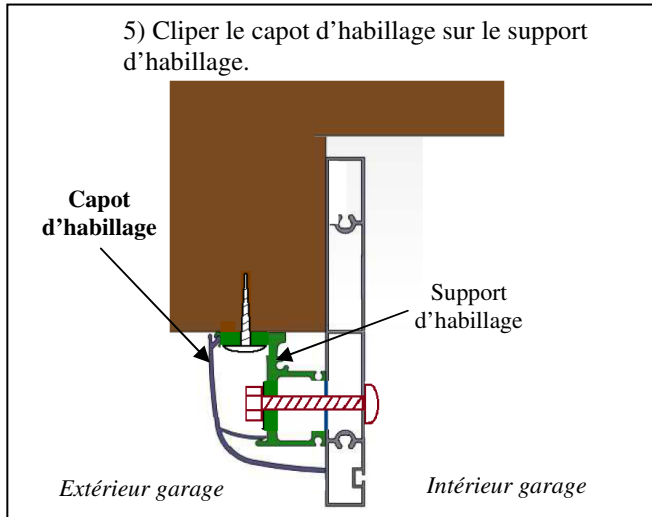


6) Finir si besoin en installant un filet de silicone entre le capot d'habillage et le dessous de linteau et entre le capot et la traverse alu.

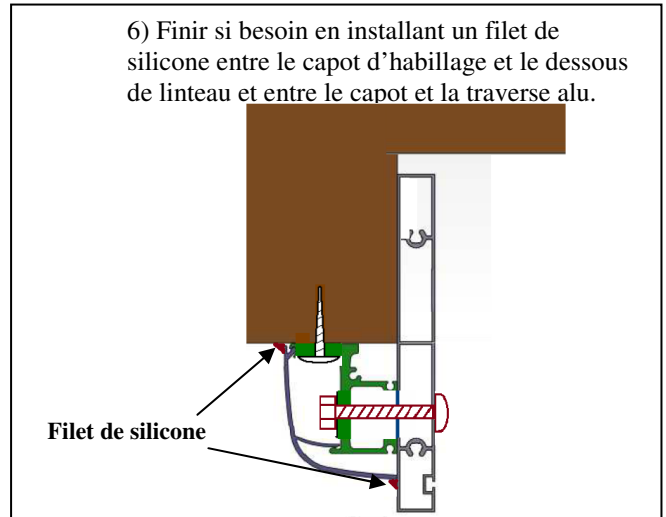


Cas 2 = ECOINCON INSUFFISANT.

1) Installer le bâti aluminium de la porte avec les rails verticaux déjà pré montés en suivant les étapes de la notice générale.


2) Présenter les supports d'habillages et repérer les trous de fixation. Espacer les supports de 300mm régulièrement. 2 fixations par morceau de support.

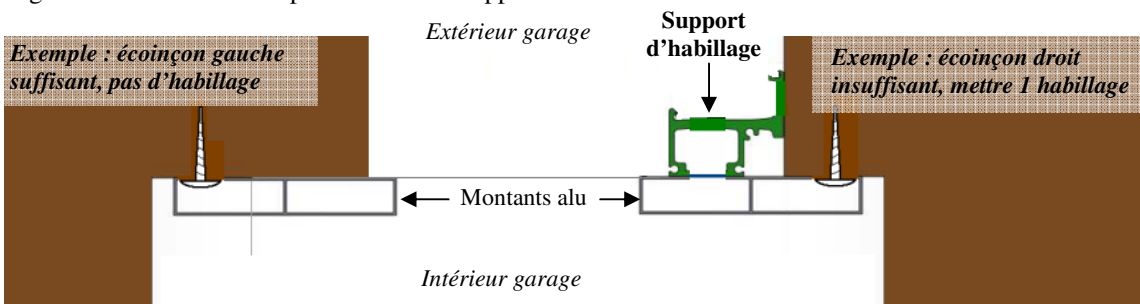


3) Fixer le support d'habillage (vis TORX 6x50 + cheville 10x50).

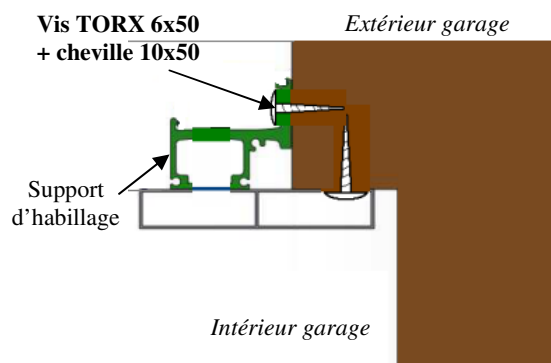

4) Assembler le support d'habillage au montant alu de la porte avec les vis auto 4.8x38.

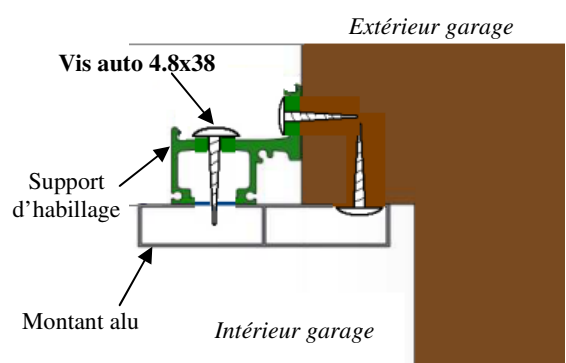

5) Cliper le capot d'habillage sur le support d'habillage.

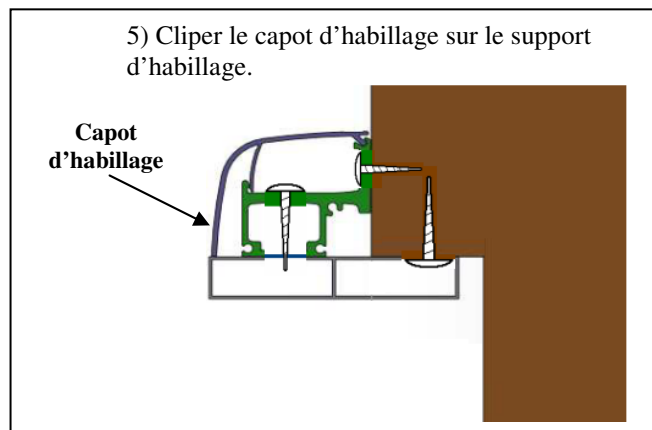

6) Finir si besoin en installant un filet de silicone entre le capot d'habillage et le dessous de linteau et entre le capot et le montant alu.

