


Additif Notice de pose du portillon Sur la porte sectionnelle Color Premium (SOMMER)

A lire attentivement et en totalité avant d'effectuer la pose. Document à conserver, cette notice de pose fait office de BON DE GARANTIE


**Notice
N° 218**

GB
le 18/05/2018
not-ili Page 01
Version 03

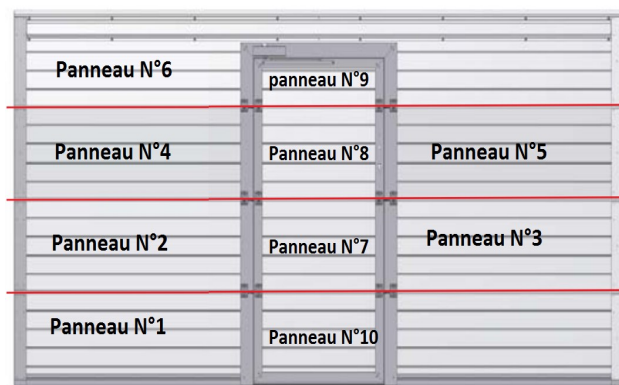

Attention, la pose d'une porte sectionnelle avec portillon demande beaucoup de minutie et d'attention

- 1/ Pour la pose du bâti, veuillez vous référer à la notice générale de la porte de garage Color Premium
- 2/ Placer le panneau N°1 au sol en veillant que ce dernier soit bien de niveau. Caler si nécessaire.
- 3/ Ne surtout pas enlever le tasseau placé dans le panneau N°1

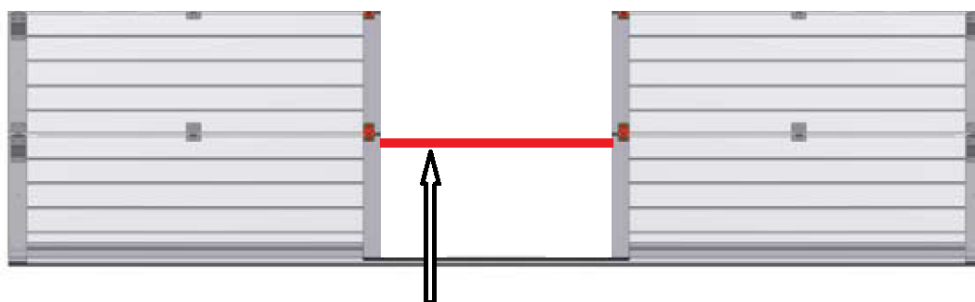


Tasseau de bois


A enlever juste avant le montage du panneau N°10

- 4 / Monter les panneaux N°2, N°3, N°4, N°5 et N°6 en vissant uniquement les charnières du côté des charnières du portillon.

Si portillon gauche poussant (vue intérieure)


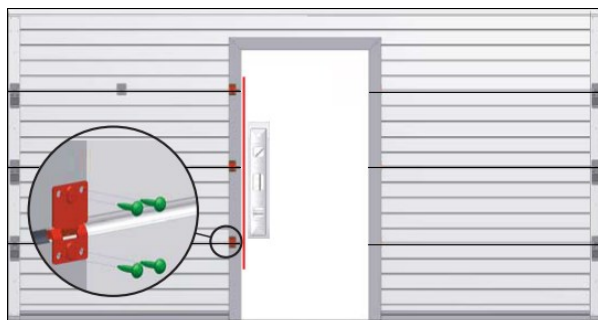


Si portillon droite poussant (vue intérieure)


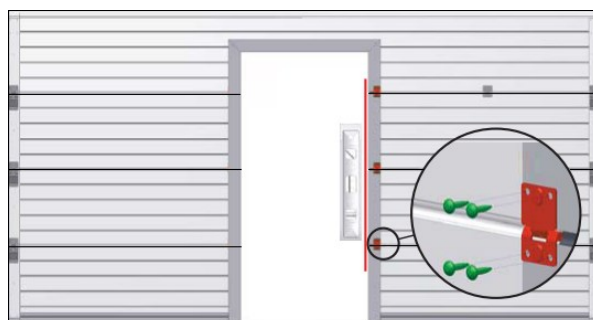


5 / Monter les panneaux N°7, N°8, N°9, en vissant uniquement les charnières du côté du portillon.

Attention, Il faut conserver le tasseau de bois positionné sur le panneau N°1

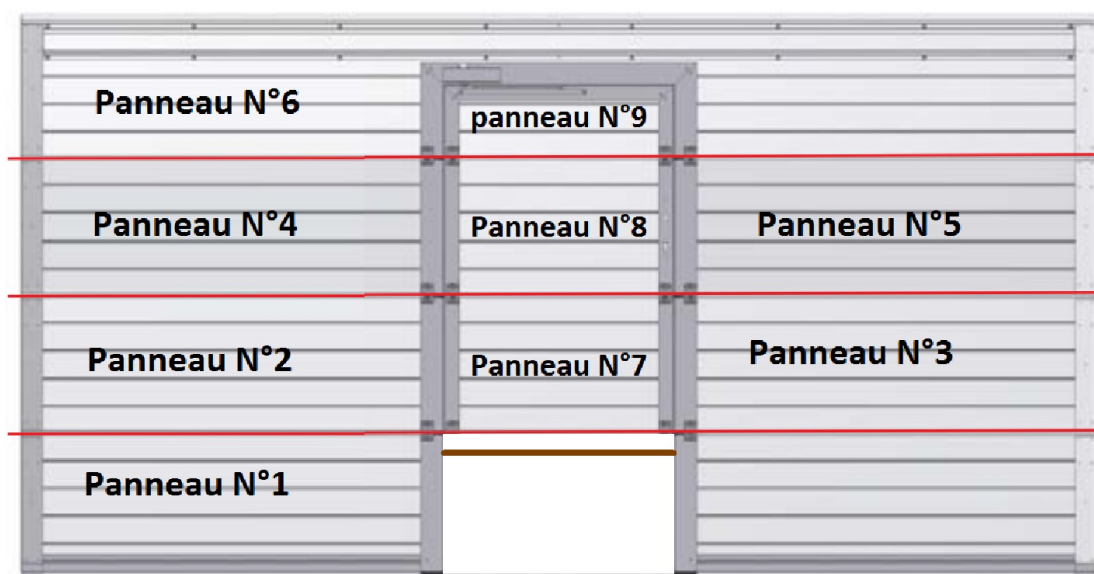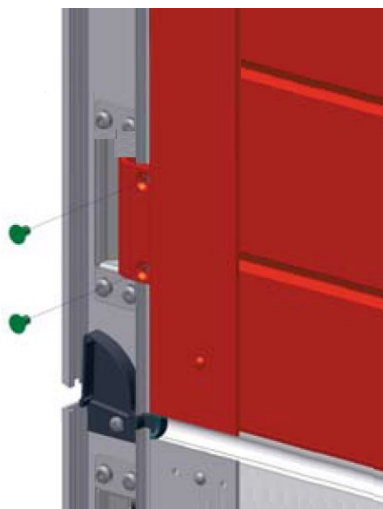

6 / Monter toutes les charnières entre les panneaux N°7, N°8, N°9.
Vérifier le bon alignement des profils dormant et ouvrant.

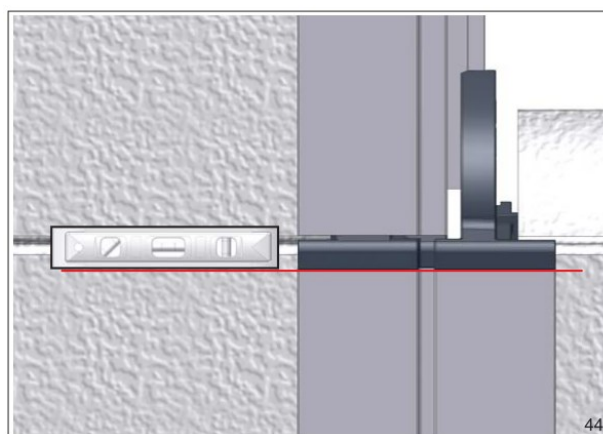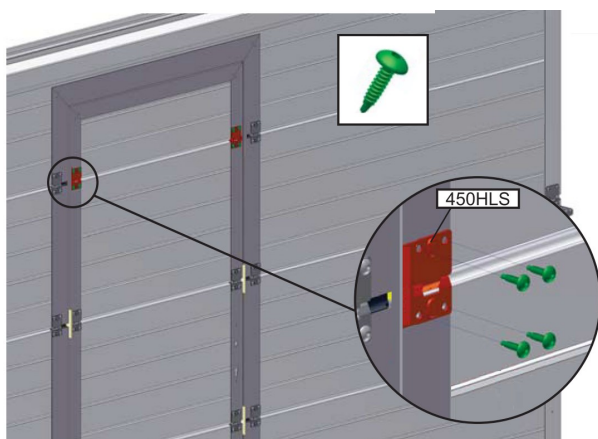


44


7 / Monter les charnières (coté gâche) sur les panneaux N°1 , N°2, N°4, N°6 ou N°1 , N°3, N°5, N°6

8 / Monter les charnières latérales entre les panneaux N°1, N°2, N°3, N°4, N°5, N°6.


Attention, Il faut conserver le tasseau de bois positionné sur le panneau N°1

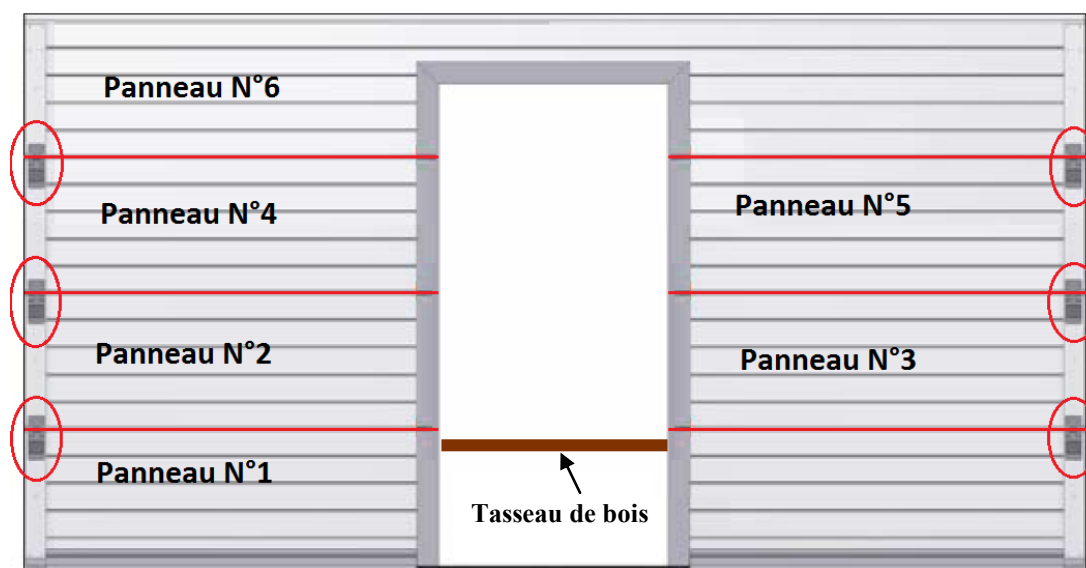


9 / Enlever le tasseau et monter le panneau N°10.

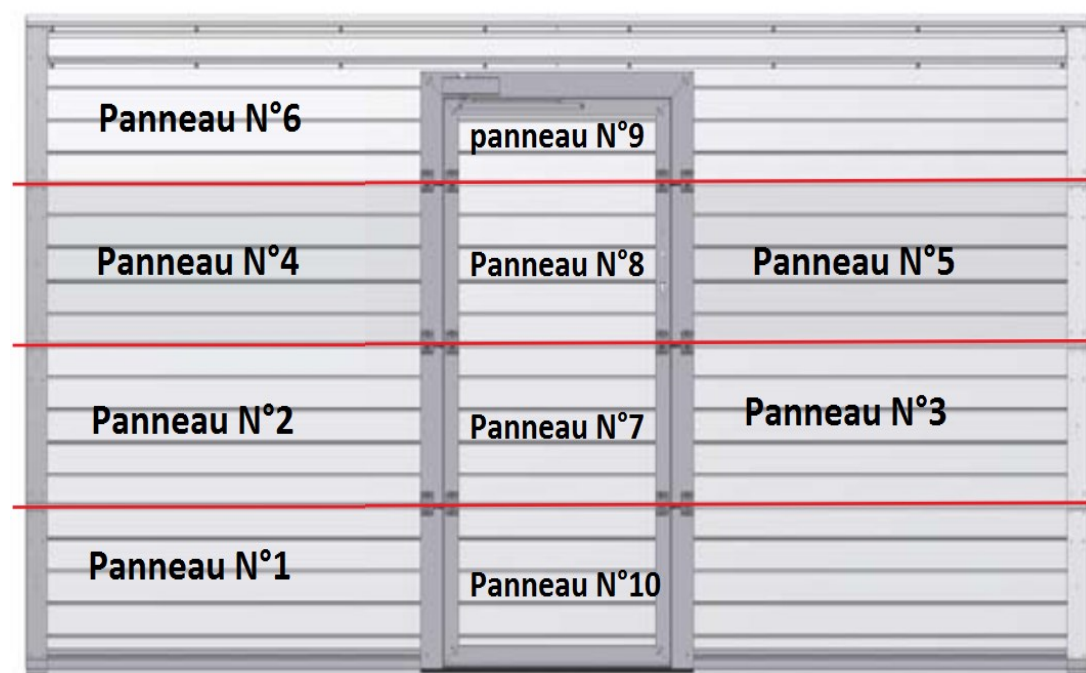

10 / Mettre en place le joint en périphérie du cadre du portillon.

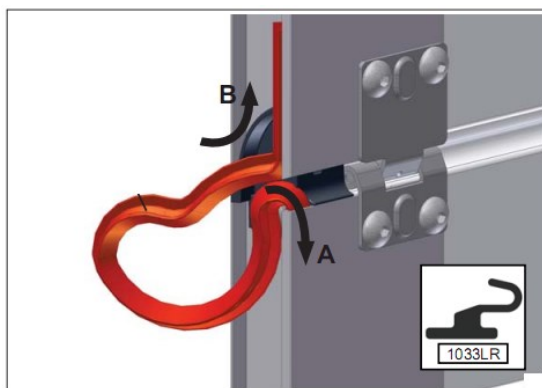

11 / Mettre en place le ferme-porte

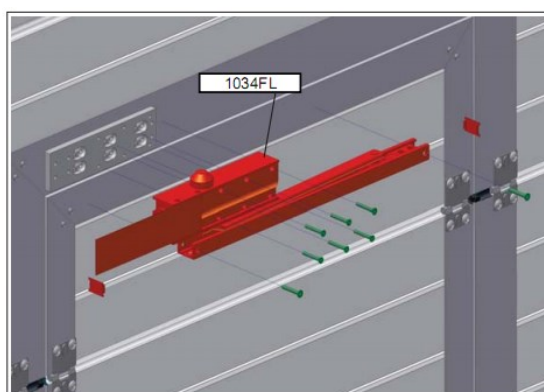

12 / Tendre le ressort en suivant les indications de la notice générale

13 / Branchement électrique dans le cas de portes motorisée.

Enlever le cavalier de pontage entre les bornes 7 et 8
Relier les fils du kit sécurité portillon à ces bornes 7 et 8.
Basculez le DIP 1 sur ON

