
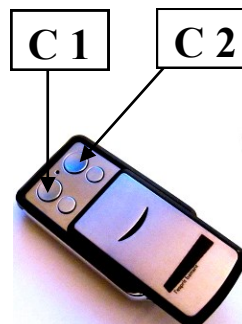
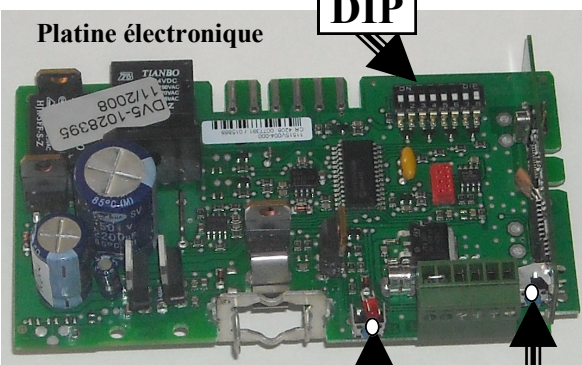


Aide à la Programmation et au branchement de la motorisation

Attention : ce document est un récapitulatif de la notice de montage de la motorisation.
En cas de problèmes veuillez vous référer à la notice SOMMER

Le 01/02/16

N° 219

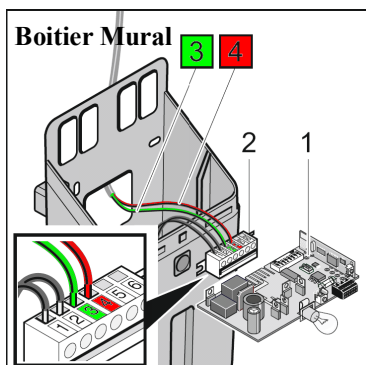

Télécommande

Digicode

Branchement du rail moteur :

Relier le fil vert à la borne 3 du connecteur et relier le fil rouge à la borne 4 du connecteur.
Attention : Vérifier que la sécurité fonctionne correctement (dégagement de la porte de 15 cm si obstacle)
sinon inverser les fils 3 et 4.

Programmation de la télécommande : (C1 correspond au 1er bouton C2 au 2eme C3 au 3eme C4 au 4eme)

Appui bref sur A (1ere diode allumée) puis appui maintenu sur C1 pendant 7 secondes
Si vous avez 2 portes, répéter la programmation de l'autre platine en utilisant le bouton C2 ...



Ouverture partielle sur porte de garage à refoulement latérale avec télécommande : (Porte Fermée)

Vérifier que le bouton C1 soit déjà programmé et la porte fonctionne en ouverture totale
Repérer au sol la largeur de passage souhaité (80 cm 1 mètre ...)
Faire 2 appuis bref sur A (2eme diode allumée) puis un appui maintenu sur C2 pendant 7 secondes
Débrancher le boîtier mural, retirer la platine électronique et basculer le DIP 8 sur ON
Replacer la platine et rebrancher le boîtier mural
Effectuer un appui bref sur C2 (la porte s'ouvre)
A la largeur voulu, faire un appui bref sur C2
Fermer la porte avec C1
Pour effacer le réglage de l'ouverture partielle : DIP 8 sur OFF

Programmation du Digicode : (Voir la notice du digicode pour plus de détails)

Mémoriser un code commençant par 1 /// Ne pas jeter l'étiquette collée sur le digicode
Appui 10 sec sur M du digicode jusqu'au clignotement des 2 LED rouge et jaune pour allumer le digicode
(Attention, si les diodes s'allument lorsque vous appuyez sur les boutons, alors le digicode est allumé).
Appui bref sur A (1ere diode allumée)
Appui bref sur la touche 1 du digicode (Ordre radio 1 pour la porte N°1)
Taper sur le digicode P / 1 / P / 1 / X / X / X / P (exemple : P 1 P 1 7 8 9 P)
Taper 1 / X / X / X pour ouvrir la porte (exemple : 1 7 8 9)



Programmation de l'ouverture partielle avec digicode sur porte de garage à refoulement latérale

2 appuis bref sur A (2eme diode allumée)
Appui bref sur la touche 2 du digicode (Ordre radio N°2)
Taper sur le digicode P / 2 / P / 2 / X / X / X / P (exemple : P 2 P 2 7 8 9 P)
Taper 2 / X / X / X pour ouvrir la porte (exemple : 2 7 8 9)

Effacement des codes du digicode


Taper sur le digicode M / P / Code à 9 chiffres sur l'étiquette / M / P (exemple : M P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M P)

Branchement des cellules infra-rouge :

Enlever la cavalier de pontage entre les bornes 7 et 8

Effectuer le branchement suivant :

Basculer le DIP 2 sur OFF

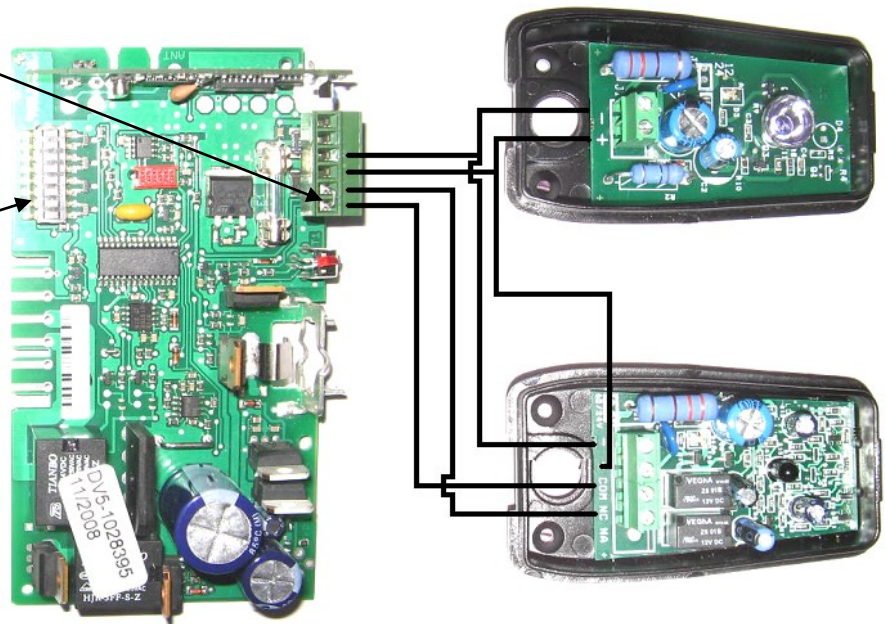

Ouverture partielle sur porte de garage à refoulement latérale avec bouton-poussoir : (Porte Fermée)

Attention on ne peut pas combiner un BP avec un élément de sécurité (cellule Photo ...)


Repérer au sol la largeur de passage souhaité (80 cm 1 mètre ...)

Programmer l'ouverture partielle avec la télécommande

Enlever le cavalier de pontage entre les bornes 7 et 8

Brancher un bouton poussoir à impulsion sur les bornes 7 et 8 de la platine

Basculer le DIP 2 sur ON

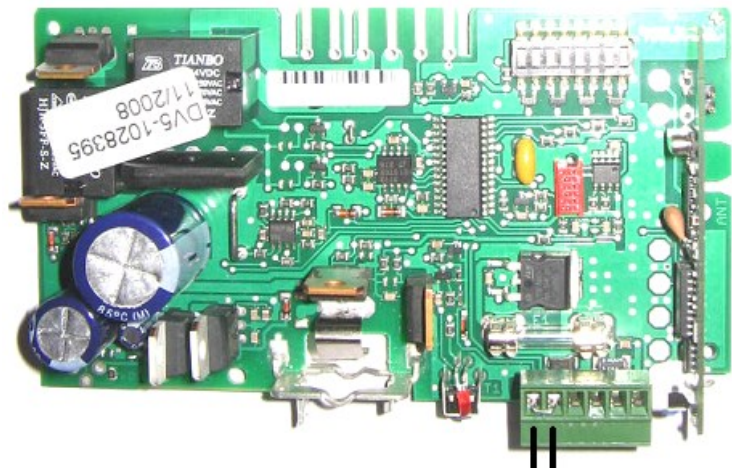

Borne 7 & 8

Enregistrement des forces de fonctionnement :

Faire 2 cycles (Ouverture / Fermeture) jusqu'à ce que l'ampoule ne clignote plus.

Effacement du signal des télécommandes : (Efface toutes les télécommandes programmées sur une platine)

Appui maintenu sur A pendant 25 secondes

Effacement des forces de fonctionnement : (Sécurité à la fermeture)

Appui maintenu sur B pendant 10 secondes