



Notice 30

NOTICE DE POSE : ASSEMBLAGE PANNEAUX BOIS

OUTILS NECESSAIRES :




Les panneaux bois de grandes largeurs sont fournis en 2 parties.

2 assemblages sont possibles :

- Fixation de barres en bois sur la face extérieure.
- Fixation de contre penture acier sur la face intérieure.


1) Installer les panneaux sur des tréteaux, puis les réassembler.

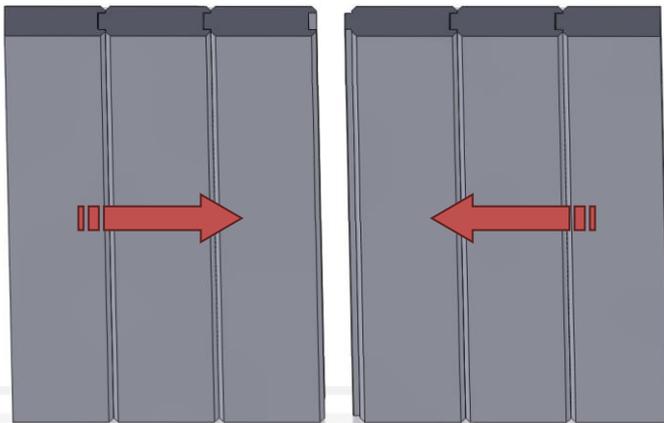

2a) ASSEMBLAGE AVEC BARRES.

Prépercer le panneau Ø4.5 puis installer les barres (vis TF4.5x45) à environ 200mm du haut et du bas.


(si la hauteur panneau est supérieur à 1800mm, installer une barre au milieu du panneau).

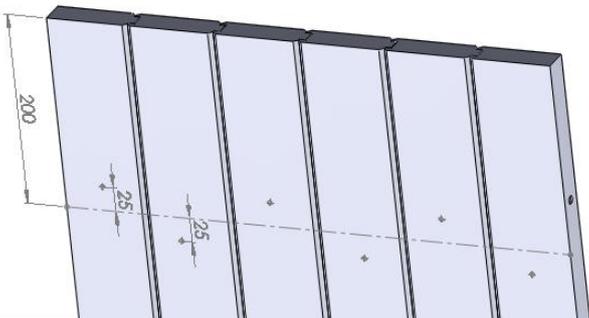

2b) ASSEMBLAGE AVEC CONTRE PENTURE.

Installer des contre pentures acier à environ 100mm du haut et du bas (vis TORX 6x25).

(si la hauteur panneau est supérieur à 1800mm, installer une contre penture au milieu du panneau).

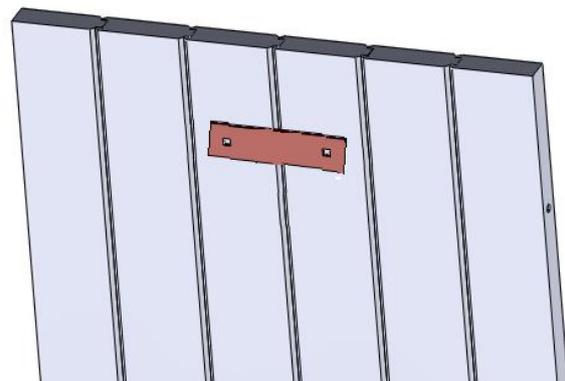

3) Fixer le U du bas.
Visser le U de guidage en bas du volet à fleur de la face intérieure.

