



Notice N°7

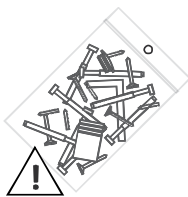


Ne pas perdre les pièces
à l'ouverture du colis

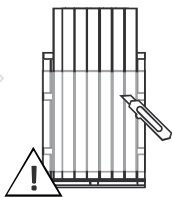


Ne pas détériorer les produits
à l'ouverture du colis

Persienne Tourangelle IRIS 2

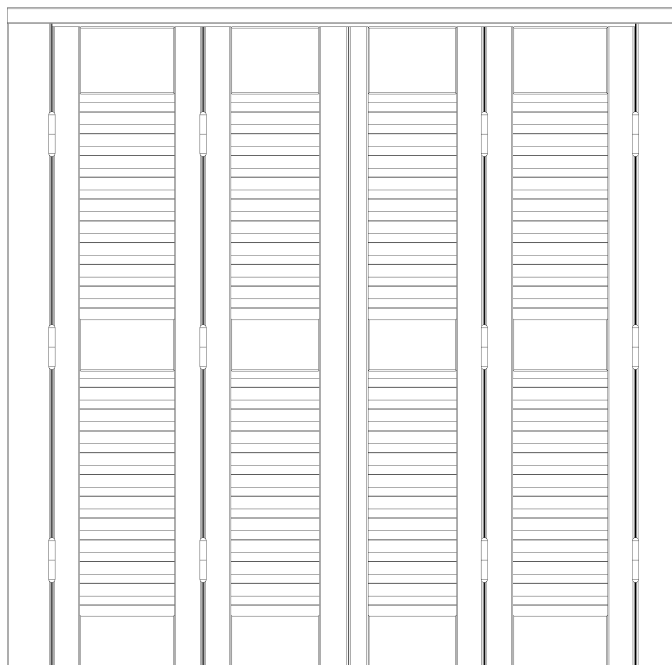


Equipement pour montage :

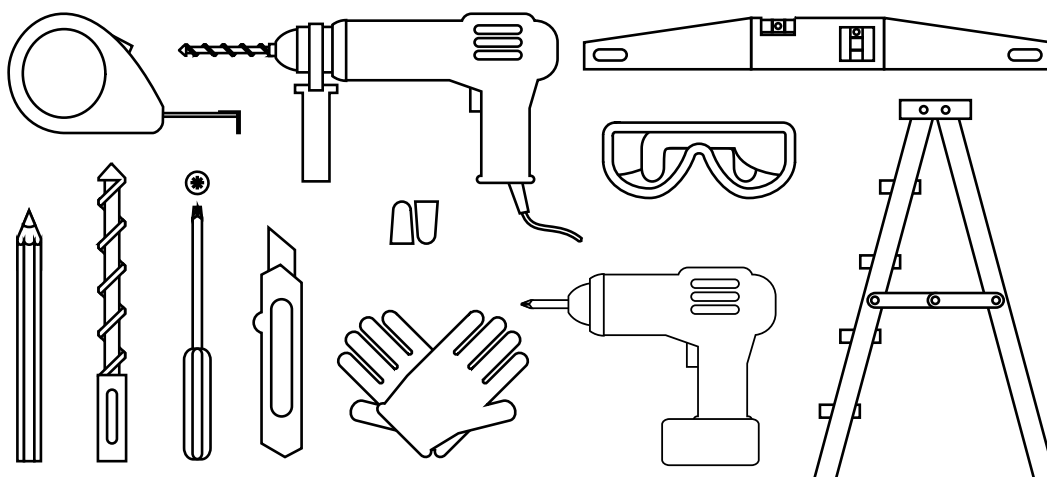


Toutes les persiennes bois doivent être conservées dans un endroit sec et ventilé. Elles doivent recevoir, impérativement avant la pose, une lasure ou une peinture

Afin d'éviter tout risque de déformation, les produits emballés sous film plastique doivent également être stockés à l'abri du soleil.


- 1- Vérifier les cotes de votre persienne (la traverse haute est coupée à -5mm par rapport à la largeur tableau).
- 2- Visser la traverse haute dans les tapées (2 vis TF4*50, *4820954).

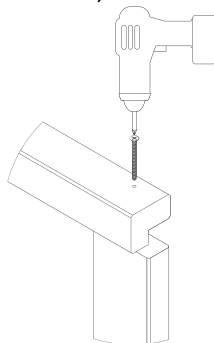

- 3- Dévisser les paumelles des tapées :

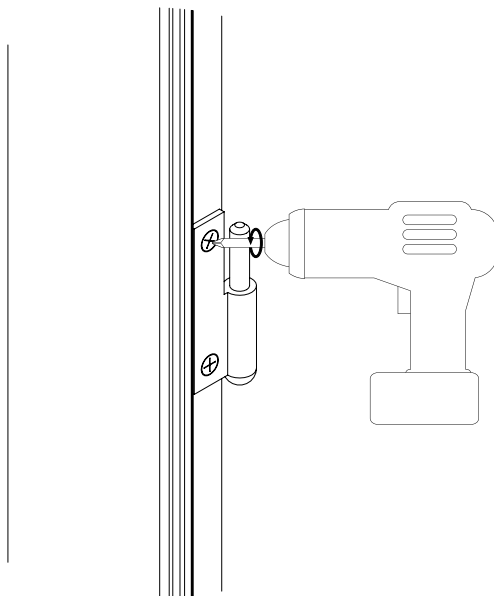


- 4- Positionner les tapées latérales et haute dans l'ouverture et pointer à travers le trou étagé.

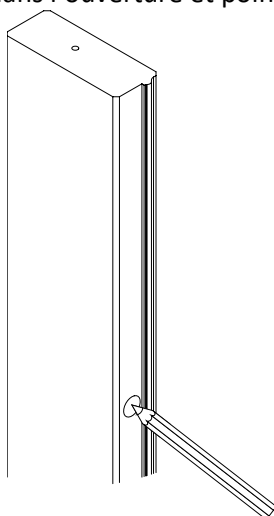


- 5- Retirer les éléments bois, puis percer dans la maçonnerie, (vis et chevilles non fournies, à adapter en fonction du support, voir DTU 34.4).


6- Visser les tapées à l'aide de vos fixations.

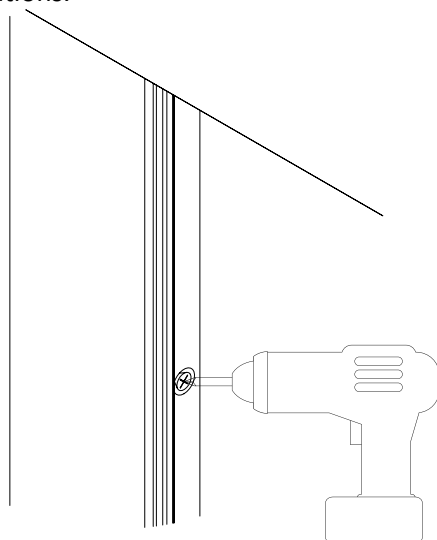


7- Refixer les paumelles à leur emplacement.

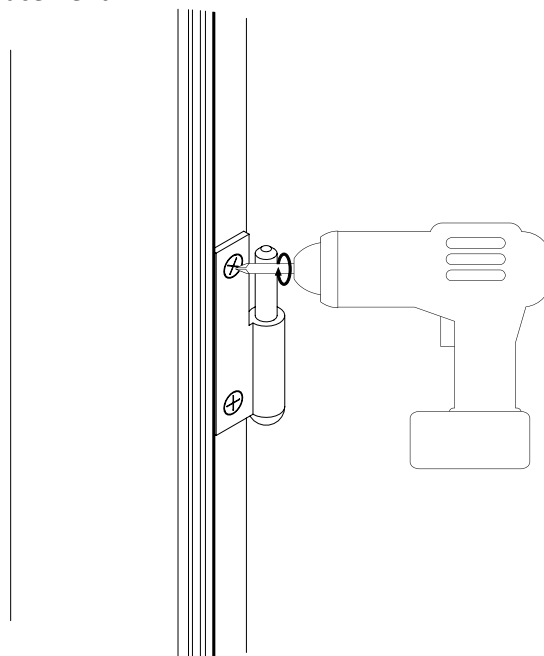


8- Emboîter les panneaux.

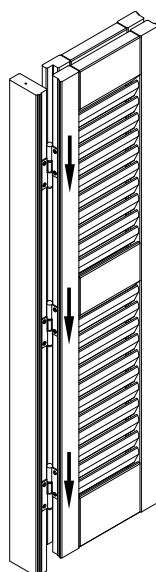

9- Fixer la butée haute sur la barre de battue haute à l'aide des vis fournis (vis TR 4*20, *4485).

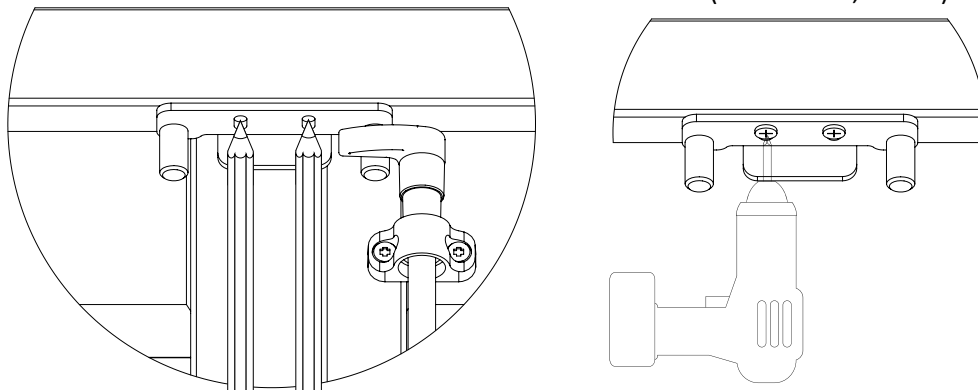


10- Fixer la butée basse, (vis et chevilles non fournies, à adapter en fonction du support, voir DTU 34.4)

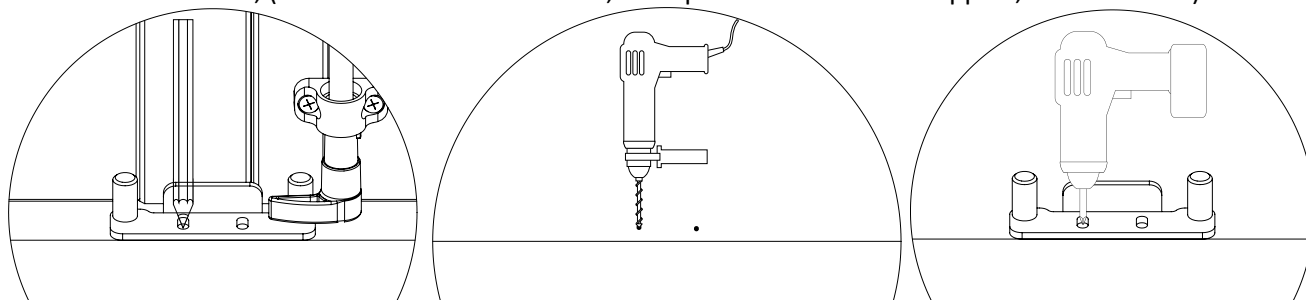

11- Fixer les arrêts latéraux sur les tapées

Commencer par fixer le support d'arrêt à vent sur la traverse intermédiaire du vantail porteur à 39mm du bord de celui-ci. (Vis TF4*20, *45196).

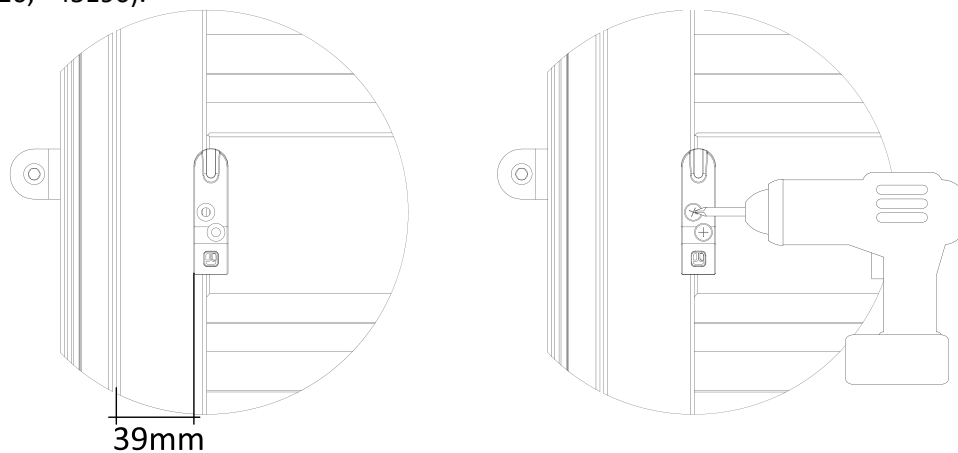

Positionner l'arrêt à vent dans son support posé au préalable, le mettre droit, marquer l'emplacement des vis et le fixer (Vis 4*20, *45196)

