


Notice de montage


# Persienne PVC coulissante

**PERSIENNE LIVREE PRE-ASSEMBLEE (*montant pvc + traverse pvc*) :**

1) Réception de 2 paquets de lames et montants + 2 traverses

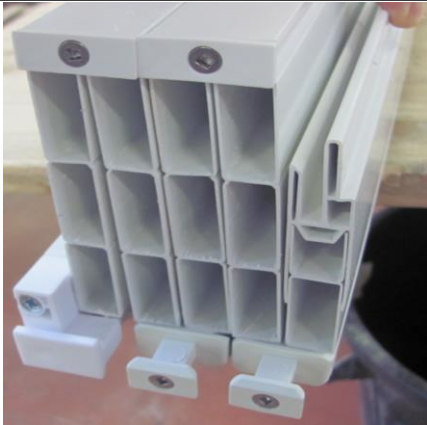

2) Dévisser la vis qui maintient les 4 embouts de montant. (attention ne pas jeter la vis). Laisser les embouts de montants enfoncés dans les montants.

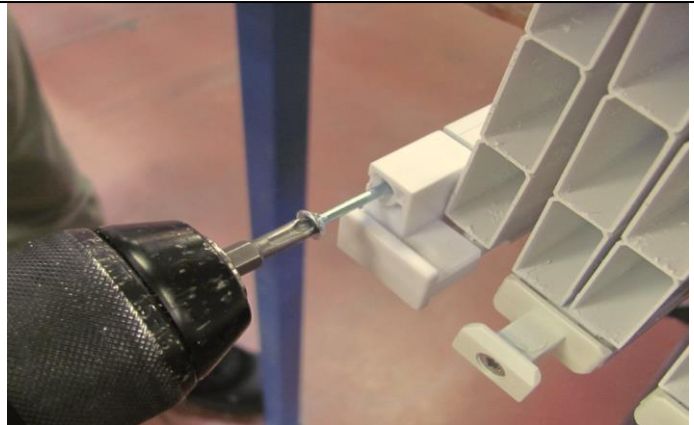

4) Faire glisser les traverses hautes et basse en passant les embouts charnières et montants dans la gorge des traverses



5) Ajuster l'extrémité des traverses avec les montants.



6) Glisser les barrettes dans les traverses (3 dans traverse basse et 1 dans traverse haute).



7) Visser modérément les traverses avec les montants. 2 Vis TF 4x70.



## PERSIENNE LIVREE PRE-ASSEMBLEE (*montant pvc + traverse alu*) :

Idem montant pvc + traverse pvc mais ne pas tenir compte du point n°2.

Pour le point n°7 :

7) Visser les traverses avec les montants. 1 Vis TF 3.9x19.



## PERSIENNE LIVREE PRE-ASSEMBLEE (*montant alu + traverse alu*) :

Idem montant pvc + traverse pvc mais ne pas tenir compte du point n°2.

Pour le point n°7 :

7) Visser les traverses avec les montants. 2 Vis TF 3.9x39.



## PERSIENNE PRE-MONTEE :

Lorsque la persienne est livrée pré-montée ou que le pré-montage a été réalisée comme précédemment, fixer la persienne dans l'ouverture. (Vis non fournis : prévoir 1 vis tous les 80cm).

### ATTENTION :

\* Les traverses doivent être parfaitement parallèles pour un bon fonctionnement de la persienne.

